

**No. 29500602**  
**VW**

## **Einbauanleitung**

Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung 13-polig / 12 Volt / ISO 11446

## **Fitting instructions**

Electric wiring kit for towbars 13-pin / 12 Volt / ISO 11446

## **Instructions de montage**

Faisceau pour attelage 13 broches / 12 Volt / ISO 11446

## **Istruzione di montaggio**

Cablaggio elettrico per ganci di traino 13 poli / 12 Volt / ISO 11446

## **Instrucciones de montaje**

Kits eléctricos para enganches de remolques 13 pins / 12 Volt / ISO 11446

## **Montagehandleiding**


Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling 13-polig / 12 Volt / ISO 11446

## **Instrukcja montażu**

Zestaw elektryczny do haka holowniczego / 13-biegunkowy / 12 Volt / ISO 11446


## **Návod na použitie**

Elektrosada pre ťažné zariadenie / 13-pol / 12 Volt / ISO 11446

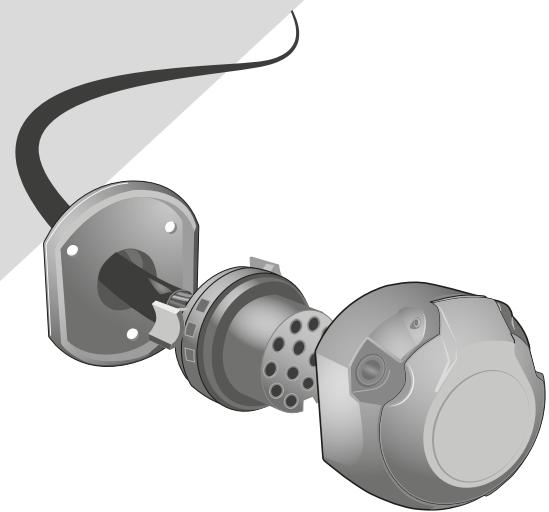

**T-Roc**

**08/17→**

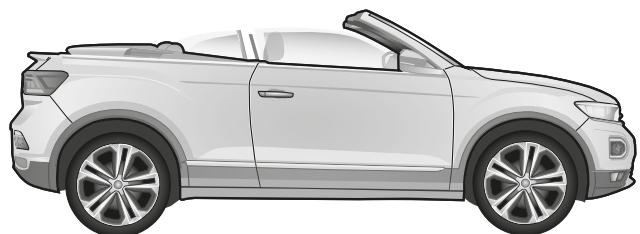

**T-Roc Cabriolet**

**03/20→**

## WICHTIG!



**D** Einbau dieses Elektrosatzes muss von einer Fachwerkstatt oder entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden. Vorsichtsmassnahmen und Richtlinien vom Fahrzeugherrsteller müssen beachtet werden. Vor Beginn aller Montagearbeiten unbedingt die Einbauanleitung komplett durchlesen. Nach Einbau des Elektrosatzes ist die Einbauanleitung den Serviceunterlagen des Fahrzeugs beizulegen!

Bei unsachgemässer Anwendung oder Veränderung des Elektrosatzes bzw. der darin befindlichen Bauteile erlischt jeder Anspruch auf Gewährleistung. Beim Fahren ohne Anhänger oder Ladungsträger müssen ggf. verwendete Adapter immer aus der Steckdose entfernt werden. Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich.

Für technische bzw. elektronische Änderungen, sowie Softwareupdates, welche nach erstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeugherrsteller durchgeführt werden und beispielsweise zu Fehlfunktionen der Anhängersteckdose oder deren Peripherie führen, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung! Das Anhängermodul ist nicht diagnostizierbar!

## IMPORTANT!



**F** Le montage de ce kit de connexion électrique doit être effectué par un atelier spécialisé ou une personne possédant la qualification correspondante. Avant de débuter toute opération de montage, il est indispensable d'avoir lu entièrement les consignes de montage! Les précautions et directives du constructeur du véhicule doivent être respectées. Une fois le kit de connexion électrique monté, joindre impérativement les consignes de montage aux documents de service du véhicule!

Toute utilisation ou modification inappropriée du kit de connexion électrique ou des pièces se trouvant à l'intérieur de celui-ci fait perdre toute prétention à une garantie. Pour la conduite sans remorque ni support de chargement, il faudra toujours au préalable retirer de la prise l'adaptateur utilisé le cas échéant. Sous réserve de modifications sur le plan de la construction, de l'équipement, de la couleur ainsi que d'erreurs. Toutes les informations et illustrations sont fournies sans engagement.

Nous déclinons toute responsabilité pour les modifications techniques ou électroniques, ainsi que pour les mises à jour logicielles réalisées après la mise en service initiale du kit électronique du constructeur du véhicule et pouvant provoquer par exemple des dysfonctionnements de la prise de courant de la remorque ou de sa périphérie!

Le module de remorque n'a pas de capacité de diagnostic!

## ¡IMPORTANTE!



**ES** El montaje de este kit eléctrico se debe llevar a cabo en un taller especializado o por parte de una persona correspondientemente cualificada. ¡Antes de comenzar cualquier trabajo de montaje se deben haber leído las instrucciones de montaje por completo! Se deben observar las precauciones y pautas del fabricante del vehículo. ¡Después de haber montado el kit eléctrico es obligatorio adjuntar las instrucciones de montaje a los documentos de servicio del vehículo!

El uso indebido o la modificación del kit eléctrico o de los componentes en su interior supone la extinción de cualquier derecho de garantía.

Si se usa el vehículo sin remolque o plataforma de carga, siempre se deberán separar los adaptadores utilizados del enchufe. Queda reservado el derecho a realizar modificaciones constructivas, de equipamiento y color y de posibles errores. Todos los datos e ilustraciones se entienden sin compromiso.

¡No asumiremos garantía alguna por modificaciones técnicas y/o electrónicas o actualizaciones de software que se lleven a cabo después de la primera puesta en servicio del kit eléctrico por parte del fabricante del vehículo y que puedan dar lugar, por ejemplo, a fallos de funcionamiento de la base eléctrica para el remolque o los periféricos!

¡El módulo de remolque no tiene capacidad de diagnóstico!

## WAŻNE!



**PL** Zestaw elektryczny musi być zainstalowany przez profesjonalny warsztat lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Instrukcje instalacji muszą zostać przeczytane i w pełni zrozumiane przed rozpoczęciem jakiejkolwiek instalacji. Należy przestrzegać środków ostrożności i wytycznych producenta pojazdu. Po instalacji zestawu elektrycznego instrukcje montażu należy przechowywać razem z dokumentacją serwisową pojazdu!

Wszelkie roszczenia gwarancyjne ulegają przepadkowi, jeśli zestaw lub komponenty elektryczne w nim zawarte są używane nieprawidłowo lub zmodyfikowane. Podczas jazdy bez przyczepy lub bagażnika rowerowego, wszelkie zastosowane adaptery muszą zawsze być odłączone od gniazdka. Zastrzegamy sobie zmiany w zakresie projektu, wyposażenia, koloru i błędów. Wszystkie dane i ilustracje nie są w 100% wiążące. Tekst w języku angielskim niniejszej instrukcji instalacji jest wiążący!

Nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności ani gwarancji na techniczne i elektryczne modyfikacje lub aktualizacje oprogramowania przeprowadzone przez producenta pojazdu po pierwszym uruchomieniu zestawu elektrycznego, które może na przykład prowadzić do nieprawidłowego działania w gnieździe elektrycznym haka holowniczego.

Moduł przyczepy nie ma możliwości diagnostycznych!

## IMPORTANT!



**GB** This electric kit has to be installed by a professional workshop or a suitably qualified person. The installation instructions must have been read completely before the start of any installation. Precautions and guidelines from the vehicle manufacturer must be observed. Following installation of the electric kit, the installation instructions must be kept together with the vehicle's service documents!

All warranty claims will be forfeited if the electric kit or components contained therein are used incorrectly or modified. When driving without a trailer or load carrier, any adapters that have been used must always be unplugged from the socket. Subject to changes with respect to design, equipment, colour and error. All of the data and illustrations are without obligation.

We can assume no warranty or guarantee for technical and electrical modifications or software updates carried out by the vehicle manufacturer following the initial commissioning of the electric kit and which, for example, may lead to malfunctions in the trailer socket or its peripheral equipment!

The trailer module has not a diagnostic capability!

## IMPORTANTE!



**I** Il montaggio di questo gruppo elettronico deve essere effettuato esclusivamente da un'officina specializzata o da personale debitamente qualificato.

Prima dell'inizio di tutti i lavori di montaggio, accertarsi di avere letto le istruzioni di montaggio complete. È necessario osservare le precauzioni e le linee guida del produttore del veicolo. Dopo avere effettuato il montaggio del gruppo elettronico, la documentazione di montaggio deve essere assolutamente allegata alla documentazione di assistenza del veicolo!

In caso di utilizzo scorretto o modifica del gruppo elettronico o dei componenti ivi contenuti, decade ogni diritto di garanzia!

Se si viaggia senza rimorchio o piattaforma di carico, gli adattatori eventualmente utilizzati devono essere sempre scollegati dalla presa. Con riserva di modifiche strutturali, di dotazione, colore ed errori. Tutti i dati e le figure non sono vincolanti.

Non concediamo alcuna garanzia per modifiche tecniche o elettroniche, aggiornamenti software che dopo la prima messa in funzione del gruppo elettronico vengono effettuati dal costruttore del veicolo e, ad esempio, possono causare malfunzionamenti della presa del rimorchio o delle sue periferiche!

Il modulo trailer non ha una capacità diagnostica!

## BELANGRIJK!



**NL** De montage van deze elektrische set moet worden verricht door een bevoegde garage of een daarmee vergelijkbaar gekwalificeerd persoon. Voorafgaand aan elke montage moet men de gebruiksaanwijzing volledig hebben gelezen! Voorzorgsmaatregelen en richtlijnen van de voertuigfabrikant moeten in acht worden genomen. Na de montage van de elektrische set is het absoluut noodzakelijk dat u de gebruiksaanwijzing bewaart bij de gegevens van de servicebeurten van uw voertuig!

In geval van ondeskundig gebruik en/of wijziging van de elektrische set en/of de daartoe behorende onderdelen vervalt elke garantie. Zodra u zonder aanhanger of ladingdrager rijdt, moet u de desbetreffende adapters altijd loskoppelen van de stekkerdoos. Wijzigingen voorbehouden ten aanzien van constructie, uitrusting, kleur en/of eventuele misrekening/vergissing. Aan deze informatie en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor technische en/of elektronische wijzigingen alsmede software-updates die worden verricht na de eerste inbedrijfstelling van de elektrische set door de autofabrikant en die bijvoorbeeld leiden tot fouten in het functioneren van de aanhangerstekkerdoos en/of de randapparatuur! De trailer module heeft geen diagnostische mogelijkheid!

## DÔLEŽITÉ!



**SK** Montáž tejto elektrosady musí byť vykonaná v špecializovanom servise alebo kvalifikovanou osobou. Pred začatím akýchkoľvek inštaláčnych prác je nevyhnutné dôkladne prečítať si tento návod a inštaláčné pokyny v ňom uvedené musia byť úplne pochopené! Musia sa dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny výrobcu vozidla. Po inštalácii elektrosady musí byť montážny návod uložený k servisným dokumentom vozidla!


Nesprávne používanie alebo úprava elektrosady alebo jej komponentov vedie k zániku akéhokoľvek nároku na záruku. Pri jazde bez prívesu alebo nosiča nákladu musia byť použité adaptéry vždy odpojené zo zásuvky. Zmeny týkajúce sa konštrukcie, vybavenia, farieb, ako aj omyly sú vyhradené. Všetky informácie a obrázky sú nezáväzné.

Za technické alebo elektrické modifikácie a aktualizácie softvéru, ktoré sa vykonajú výrobcom vozidla po úvodnom uvedení elektrosady do prevádzky a môžu viesť napríklad k poruche zásuvky prívesu alebo jej periférnych zariadení, neposkytujeme žiadnu záruku!






Modul prívesu nemá diagnostické schopnosti!

## IMPORTANT!


Check before connecting! 

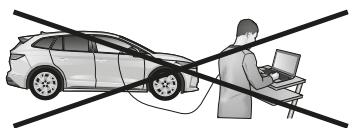


Vehicles with UNECE  
PR code: NI1, NI7, NI8 and NI9  
cannot be coded at the current status!

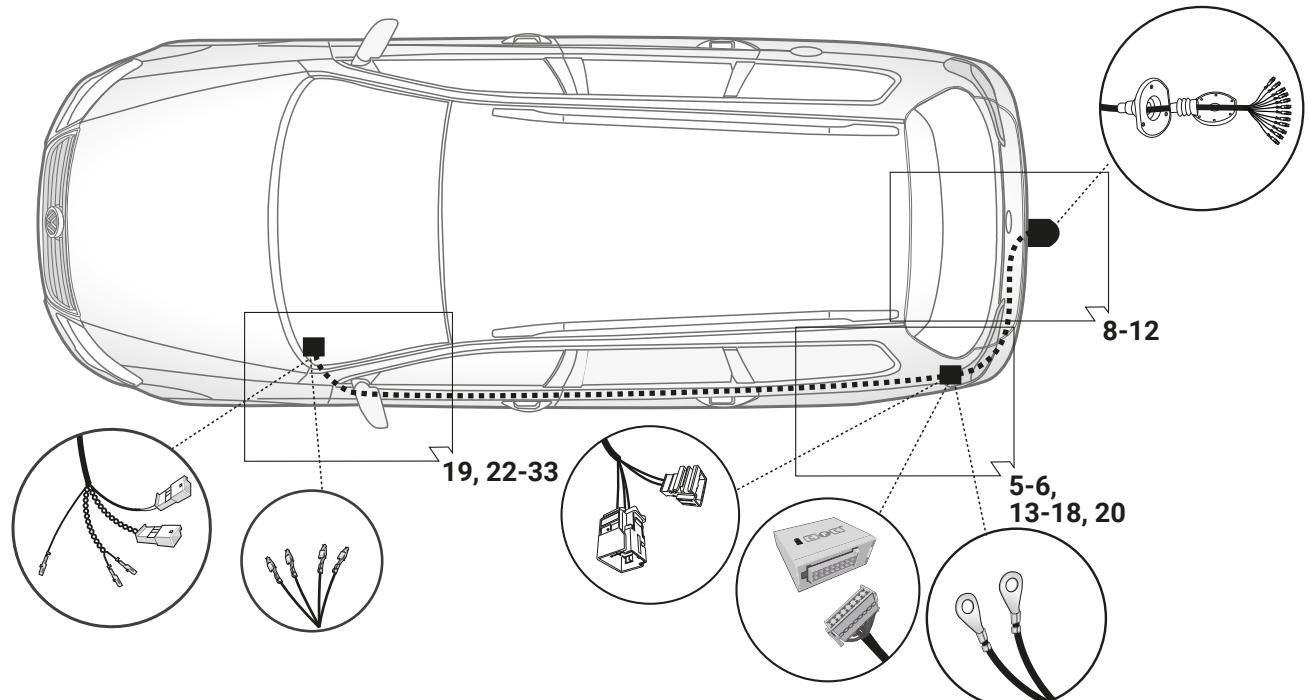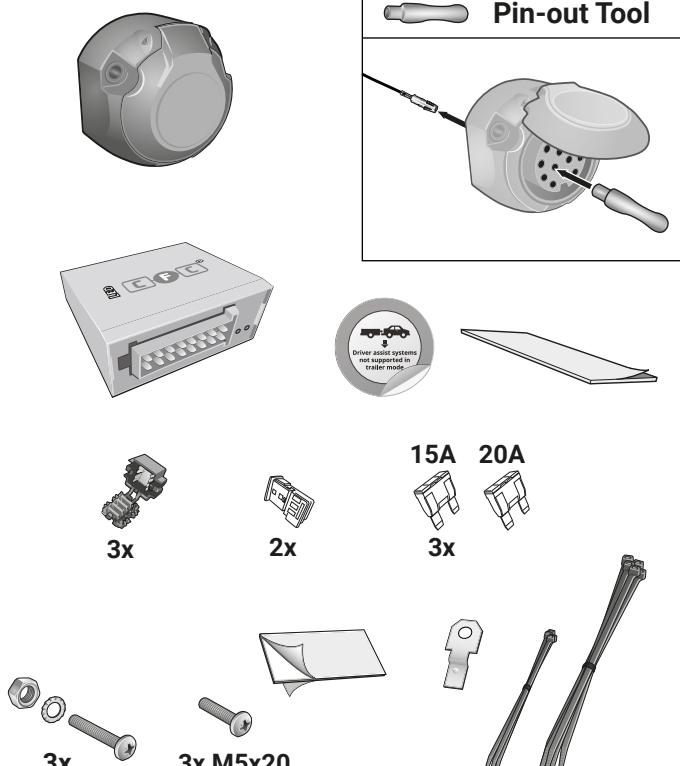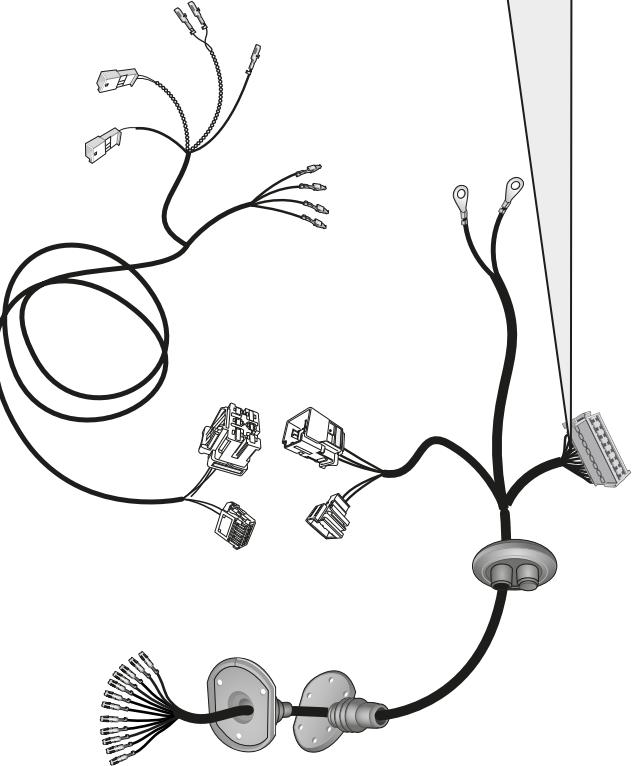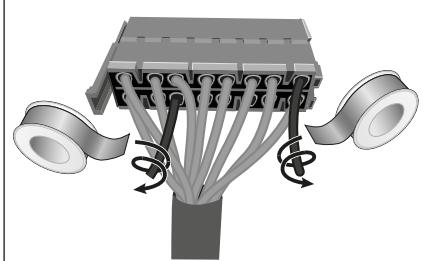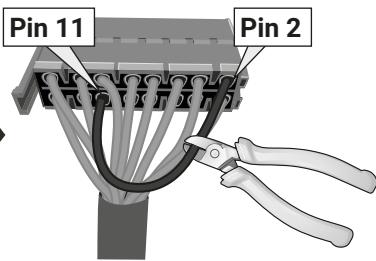


# Werkzeuge - Tools - Outils - Utensile - Herramientas - Werktuigen - Narzedzia - Nastroje

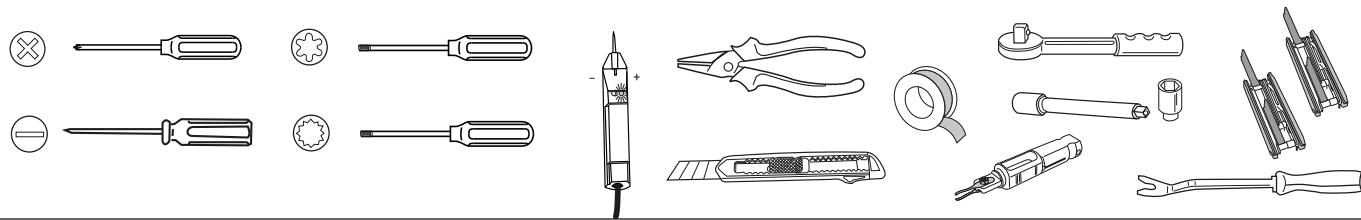

T-Roc

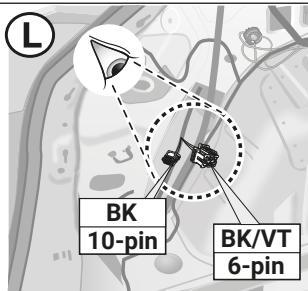


T-Roc Cabriolet

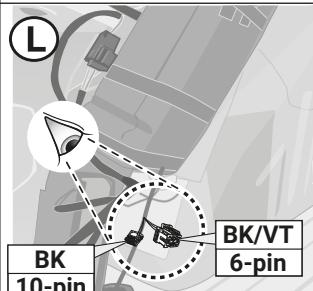

**With  
trailer preparation**

**Without  
trailer preparation**

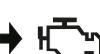

**ACHTUNG!**

**D** Die Kühlleistung des Fahrzeugs muß bei Nachrüstung einer Anhängerkupplung möglicherweise erhöht werden!  
Bitte unbedingt Herstellerangaben beachten!!

**ATTENTION!**

**GB** The vehicle's cooling capacity may have to be increased when retrofitting a trailer coupling!  
You must observe the manufacturer's instructions!!

**ATTENTION!**

**F** Il peut s'avérer nécessaire d'augmenter la puissance du radiateur du véhicule lorsque celui est équipé ultérieurement d'un attelage remorque!  
Respecter impérativement les instructions du constructeur!!

**ATTENTIONE!**

**I** La capacità di raffreddamento del veicolo, quando si applica un gancio di traino, si deve possibilmente aumentare!  
Si prega di osservare tassativamente le indicazioni del produttore!!

**iATENCION!**

**ES** Es posible que haya que aumentar la capacidad del radiador en caso de reequipar un acoplamiento de remolque!  
¡Rogamos tener en cuenta las instrucciones de fabricante sin falta!

**ATTENTIE!**


**NL** Het koelvermogen van het voertuig moet mogelijk worden verhoogd als achteraf een aanhangerkoppeling wordt aangebracht!  
Absolut de fabrieksopgaven in acht nemen a.u.b.!!

**UWAGA!**

**PL** Wydajność układu chłodzenia w zależności od możliwości musi być zwiększena w przypadku zamontowania dodatkowego wyposażenia (hak holowniczy).  
Proszę koniec zniżdbac o zalecenie producenta samochodu !!

**POZOR!**

**SK** Výkon chladicího vozidla musí byt pri doplnení vybavy o tazne zariadenie podľa možnosti zvýšeny !! ^  
Prosime bezpodmienečne dbat na pokyny výrobcu !!

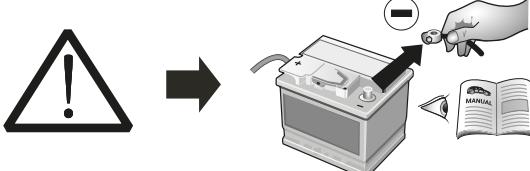

**ACHTUNG!**

**D** Um Störungen und Schäden am Bordnetz zu vermeiden, **muss** die Massepolklemme unbedingt vor **Beginn aller Arbeiten** von der Fahrzeugbatterie getrennt werden!

Insbesondere bei Arbeiten und Anschlüssen am CAN-Datenbus kann bei nicht abgeklemmter Batterie sowohl das Anhängermodul als auch das fahrzeugseitige Bordnetzsteuergerät beschädigt werden!

Bitte Herstellervorschriften beim Ab- und Anklemmen der Fahrzeugbatterie beachten!

**ATTENTION!**

**GB** In order to avoid malfunctions and damage to the vehicle's electrical system the earth terminal **must be disconnected** from the vehicle's battery **before starting work!**

Both the trailer module and the vehicle's control unit for the electrical system can be damaged during work on the CAN data bus connections if the battery is not disconnected!

Please pay attention to the manufacturer's instructions when disconnecting and reconnecting the vehicle's battery!

**ATTENTION!**

**F** Afin d'éviter tout dysfonctionnement ou endommagement du circuit de bord, **il est indispensable** de débrancher la pince de masse de la batterie du véhicule **avant le début de toute opération!**

En particulier s'il s'agit de travaux et de branchements effectués sur le bus de données CAN, si la batterie n'est pas débranchée, le module remorque aussi bien que le dispositif de commande de circuit de bord du véhicule risquent d'être endommagés!

Veuillez respecter les directives du fabricant lors du branchement et du débranchement de la batterie du véhicule!

**ATTENTIONE!**

**I** Per evitare disturbi e danni alla rete di distribuzione elettrica, l'espansione polare a massa **deve** essere assolutamente scollegata dalla batteria del veicolo **prima dell'inizio dei lavori!**

In particolare durante i lavori e gli allacciamenti al bus di dati CAN, se la batteria non è scollegata si possono danneggiare sia la centralina rimorchio, sia la centralina della rete di distribuzione elettrica del veicolo!

Attenersi alle indicazioni del costruttore per scollegare e ricollegare la batteria del veicolo!

**iATENCION!**

**ES** iPara evitar fallos y defectos en el sistema eléctrico de a bordo **es imprescindible** separar al terminal de puesta a tierra de la batería del vehículo **antes de realizar cualquier trabajo!**

Particularmente al realizar trabajos y conexiones al bus de datos CAN puede estropearse tanto el módulo para remolques como el regulador del sistema eléctrico de a bordo del vehículo si no se ha desconectado la batería!

**iRogamos observar las instrucciones del fabricante al conectar y desconectar la batería del vehículo!**

**ATTENTIE!**

**NL** Om storingen en schade aan de elektronische bedrading te vermijden moet de massapoolklem absoluut **vóór aanvang van alle werkzaamheden** worden losgekoppeld van de voertuigaccu!

Vooral bij werkzaamheden aan en aansluitingen op de CAN-databus kan zowel de aanhangermodule als de voertuigzijdige regeleenheid voor de elektrische installatie beschadigd worden, als de accu niet ontkoppeld is!

Fabrieksvaarschriften bij het vast- en loskoppelen van de voertuigaccu in acht nemen a.u.b.!!

**UWAGA!**

**PL** Aby zapobiec zbytowym chybom w elektronice samochodu, należy **przed rozpoczęciem montazu** wiązki odłączyc klemę (-) MINUS od akumulatora!

W Przypadku nieodłączenia klemy szczególnie przy montażu modułu CFC (CAN Bus) może nastąpić uszkodzenie tego modułu w wiązce jak również uszkodzenie modułu sterującego w samochodzie!



Dla tego prosimy przestrzegać instrukcji producenta przy odłączaniu i załączaniu klem akumulatora!

**POZOR!**



**SK** Aby sa zabránilo zbytovým chybám v palubnej sieti, **musí** byt odpojenia akumulatorova svorka na negatívny (minus) pol este **pred zácatkom montáže!**

Obzvlast pri pracach a pripojeniach na CAN-datovej zbernicke moze dojst pri neodpójenej aku-mulatorovej svorke k poskodeniu modulu privesu, ako aj k poskodeniu palubneho modulu vozidla!

Prosime dodrziavat pokyny výrobcu pri odpojeni a pripojení akumulatora!

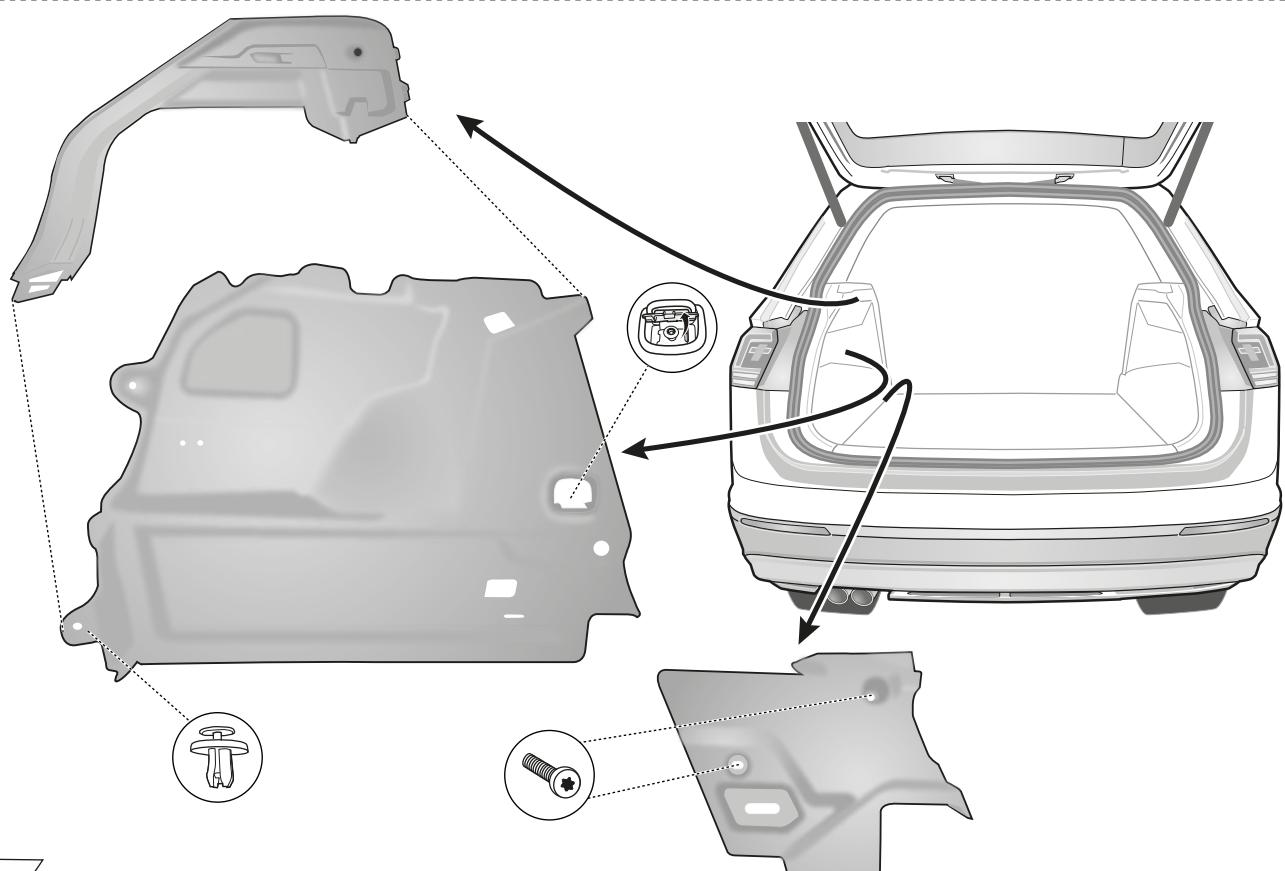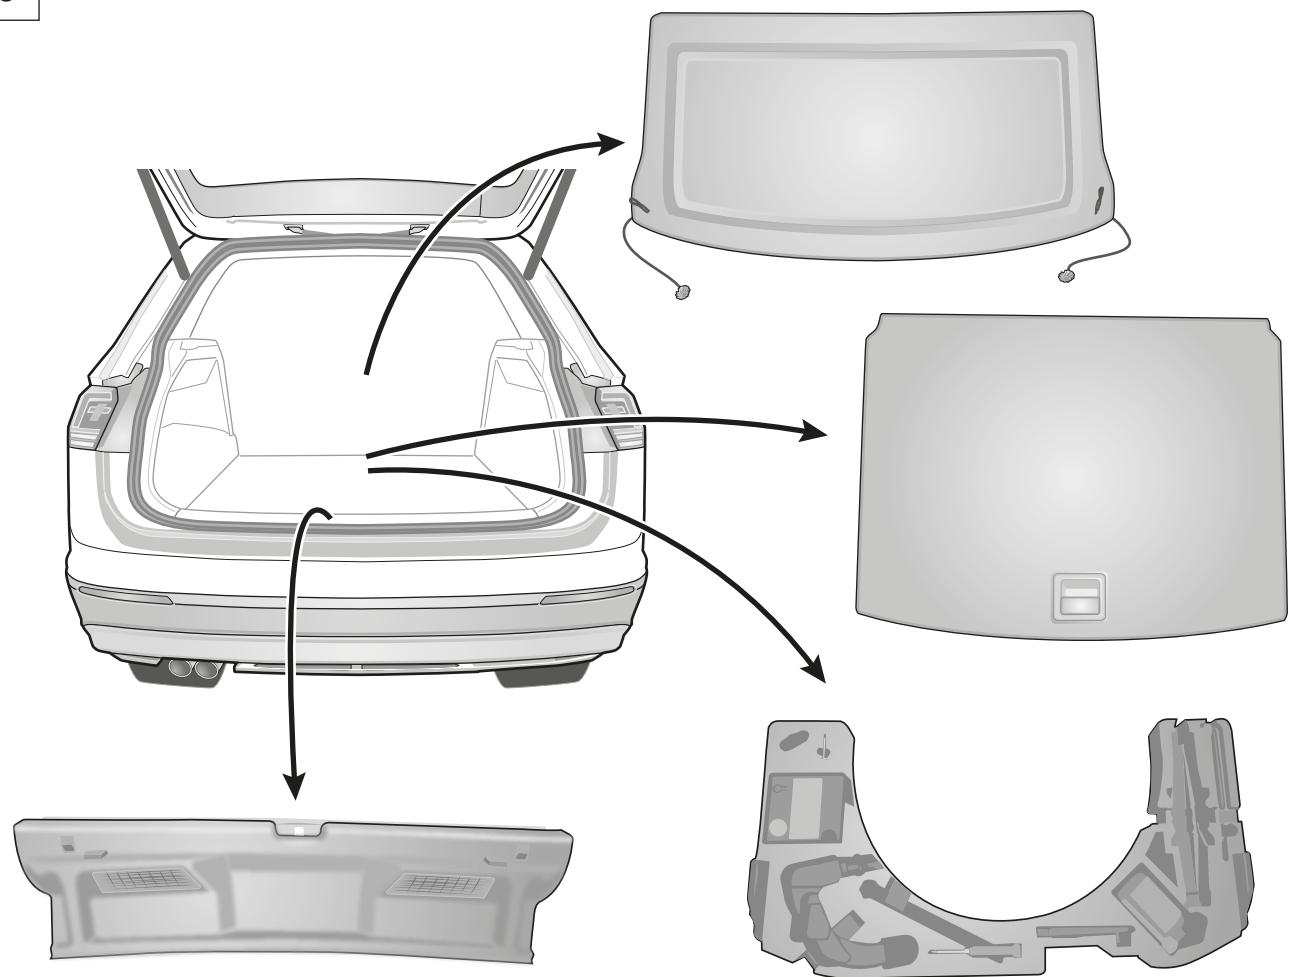



## T-Roc Cabriolet

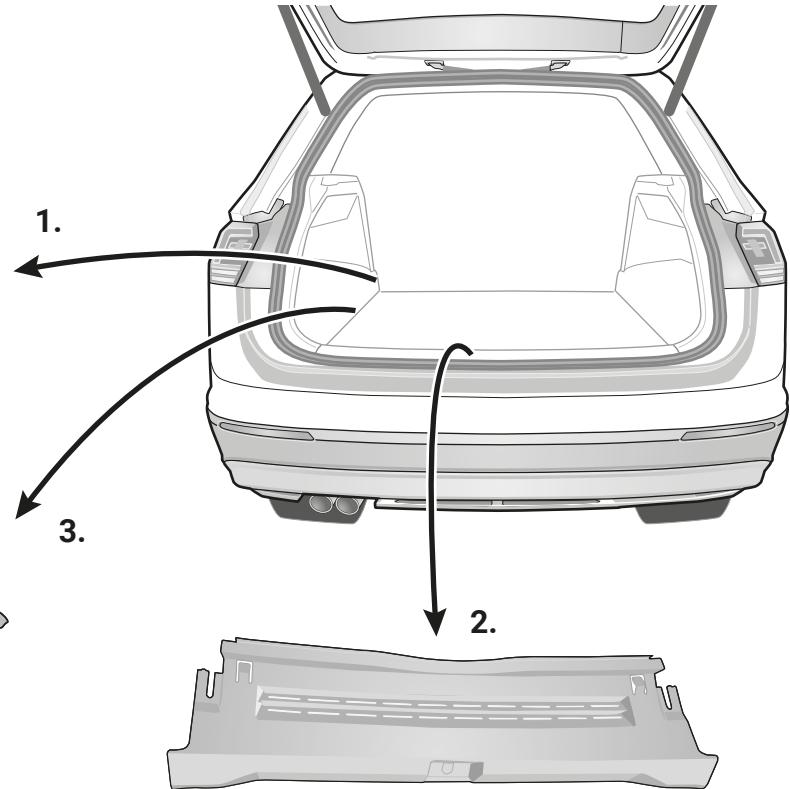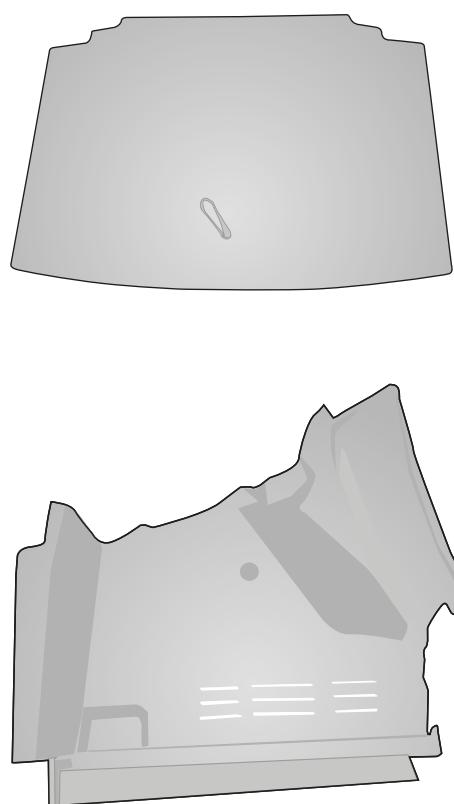




3



**Only for vehicles without trailer preparation**

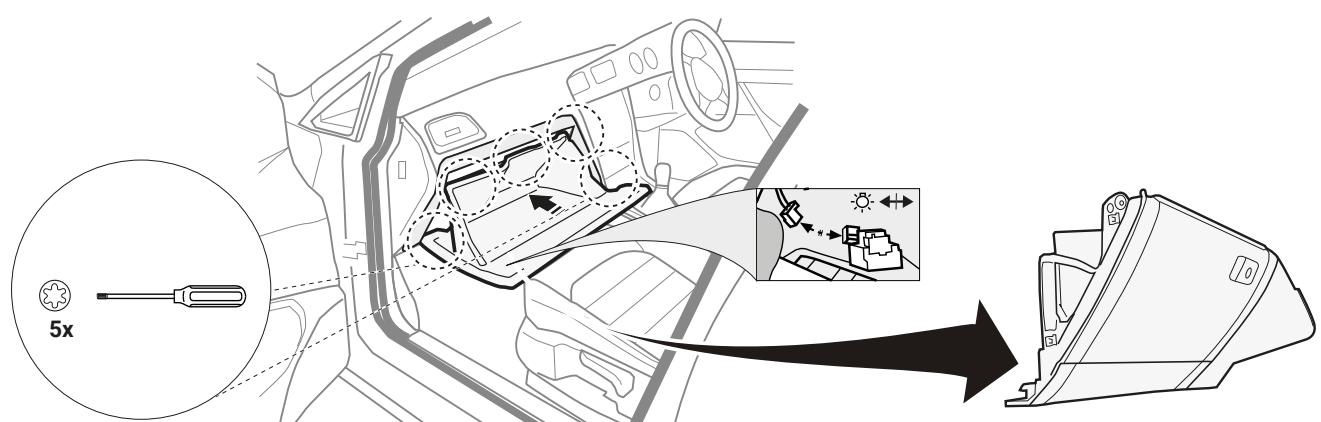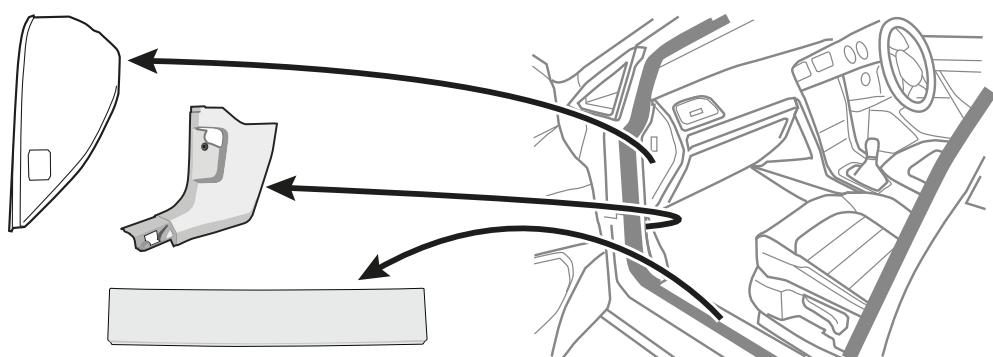


4

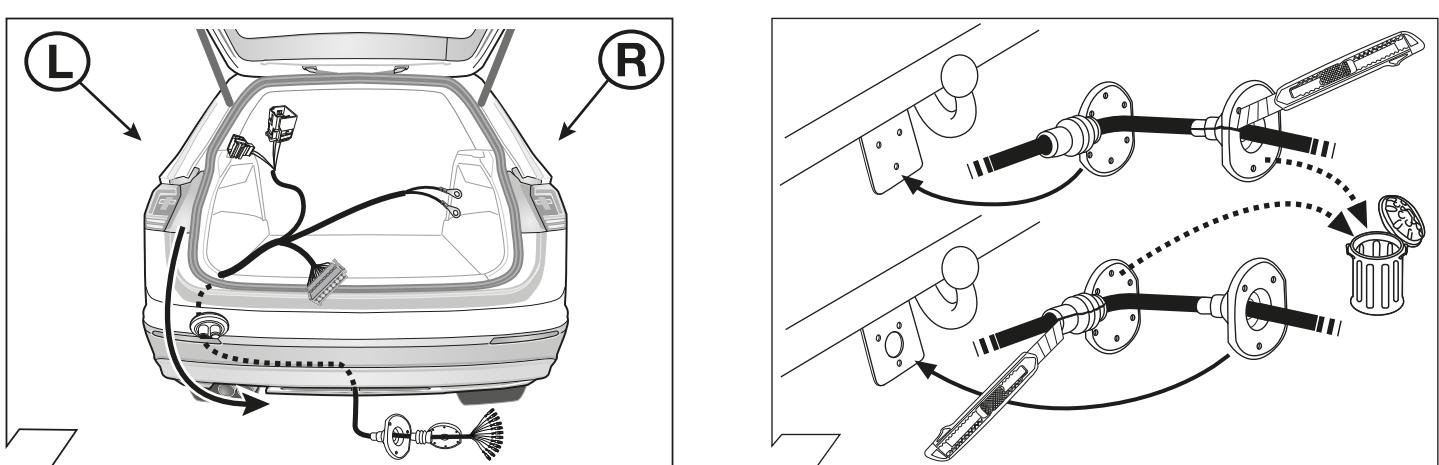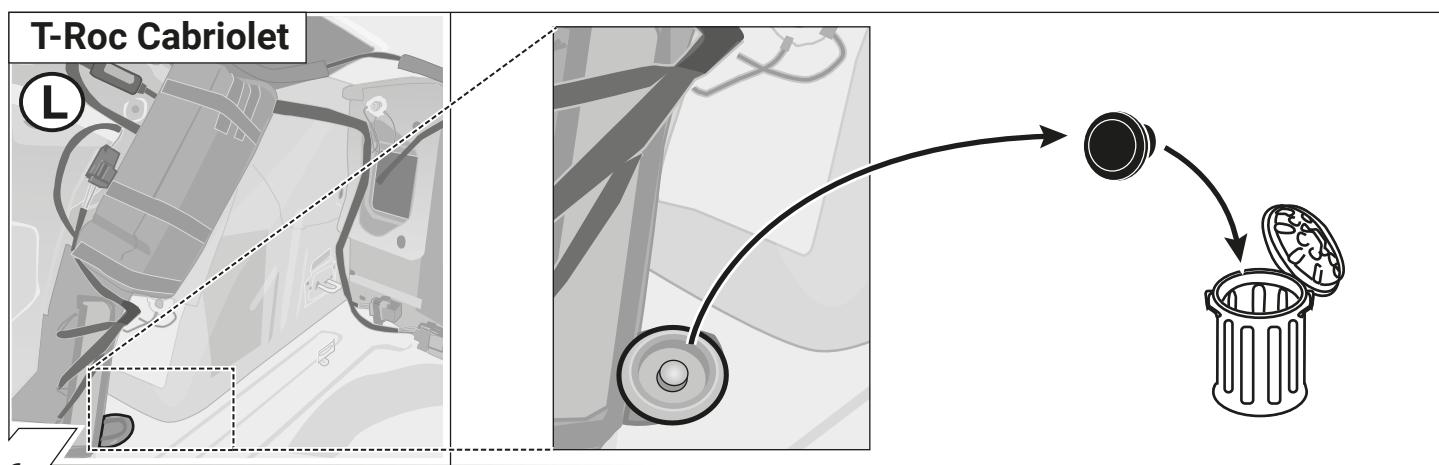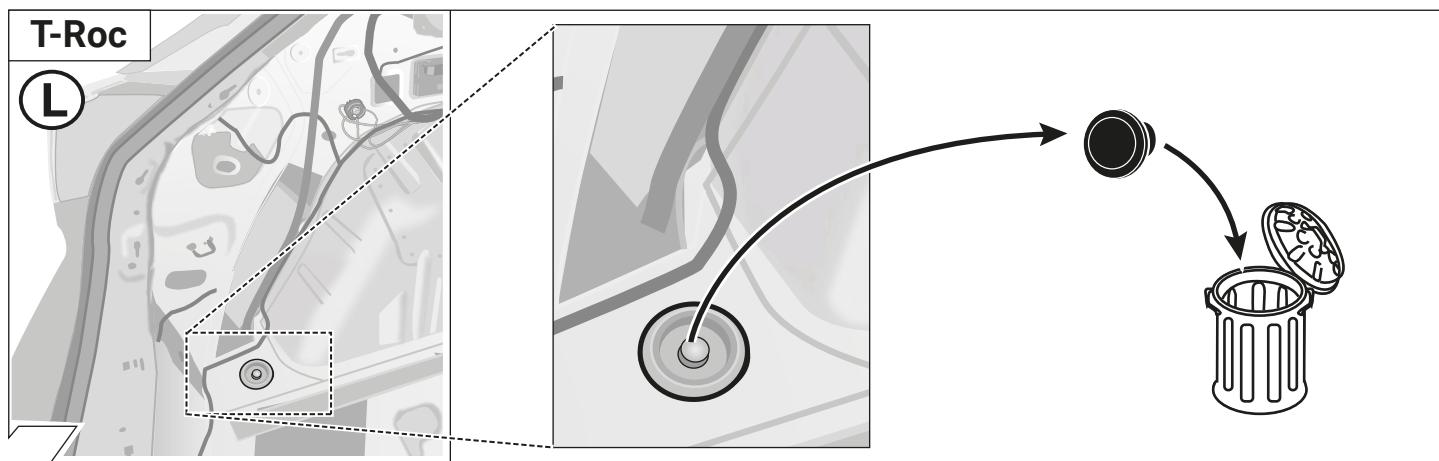



	(GB)	(D)	(E)	(F)	(I)	(P)	(NL)	(DK)	(N)	(S)	(FIN)	(CZ)	(H)	(PL)	
<b>BK</b>	Black	Schwarz	Negro	Noir	Nero	Preto	Zwart	Sort	Svart	Musta	Černá	Fekete	Czarny		
<b>RD</b>	Red	Rot	Rojo	Rouge	Rosso	Vermelho	Rood	Rød	Röd	Röd	Punainen	Červená	Piros	Czerwony	
<b>GN</b>	Green	Grün	Verde	Vert	Verde	Verde	Groen	Grøn	Grønt	Grön	Vihreä	Zelená	Zöld	Zielony	
<b>OR</b>	Orange	Orange	Naranja	Orange	Arancione	Laranja	Oranje	Orange	Orange	Orange	Oranssi	Oranžová	Narancs	Pomarańczowy	
<b>VT</b>	Violet	Violett	Violeta	Violet	Viola	Violeta	Violet	Fiolett	Violett	Violetti	Fialová	Ibolya	Fioletowy		
<b>PK</b>	Pink	Pink	Pink	Rose	Rosa	Cor-de-Rosa	Paars	Pink	Pink	Rosa	Pinkki	Růžová	Rózsaszín	Różowy	
<b>BL</b>	Blue	Blau	Azul	Bleu	Blu	Azul	Blauw	Blå	Blått	Blå	Sininen	Modrá	Kék	Niebeski	
<b>YL</b>	Yellow	Gelb	Amarillo	Jaune	Giallo	Amarelo	Geel	Gul	Gult	Gul	Keltainen	Zlutá	Sárga	Żółty	
<b>WT</b>	White	Weiss	Blanco	Blanc	Bianco	Branco	Wit	Hvid	Hvitt	Vit	Valkoinen	Bílá	Fehér	Bialy	
<b>BR</b>	Brown	Braun	Marrón	Brun	Marrone	Marrom	Bruin	Brun	Brunt	Brun	Ruskea	Hnědá	Barna	Brazowy	
<b>GY</b>	Grey	Grau	Gris	Gris	Grigio	Cinzento	Grijs	Grå	Grått	Grå	Harmaa	Sedá	Szürke	Szary	

9



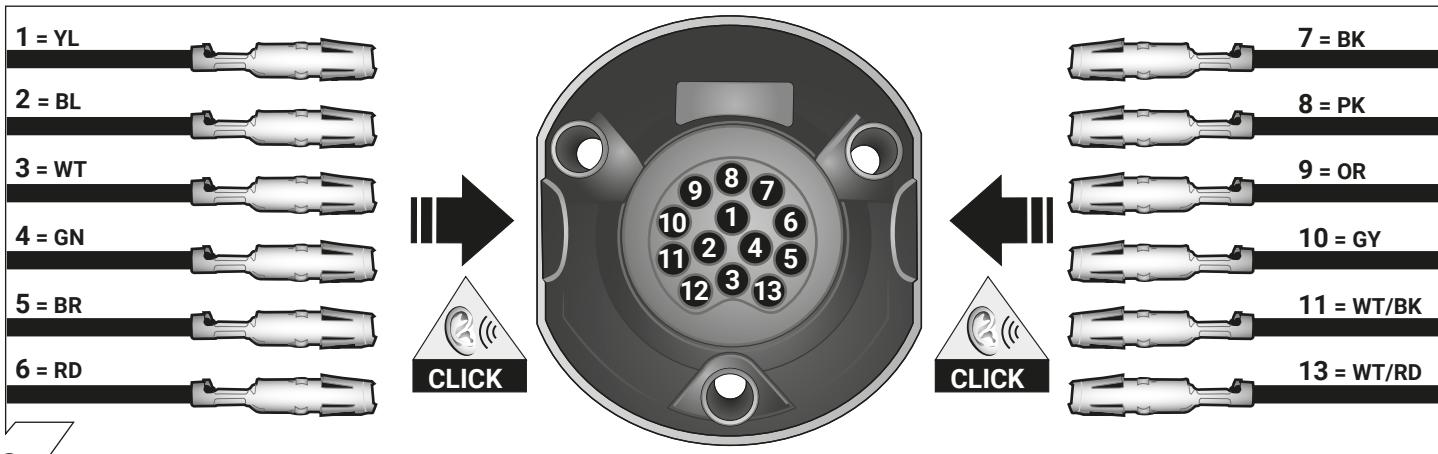


ISO 11446	Socket configuration / Maximum power output		
	1/L	YL	21W
	2	BL	42W
	3/31	WT	
	4/R	GN	21W
	5/58-R	BR	52W
	6/54	RD	63W
	7/58-L	BK	52W
	8	PK	42W
	9	OR	240W
	10	GY	180W
	11	WT/BK	
	12		
	13	WT/RD	

11

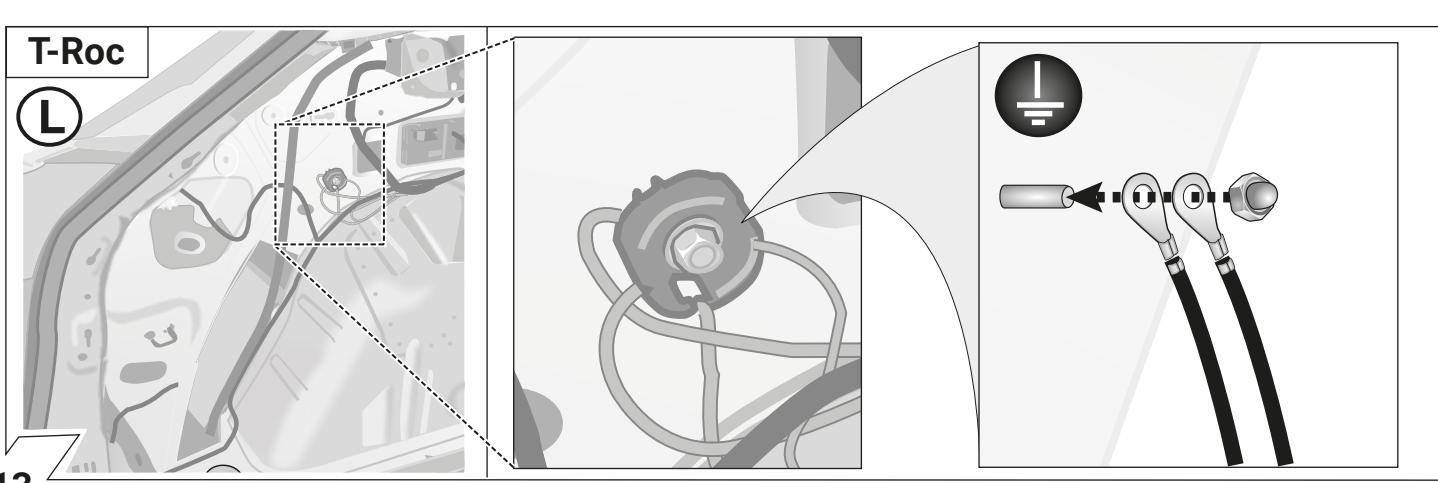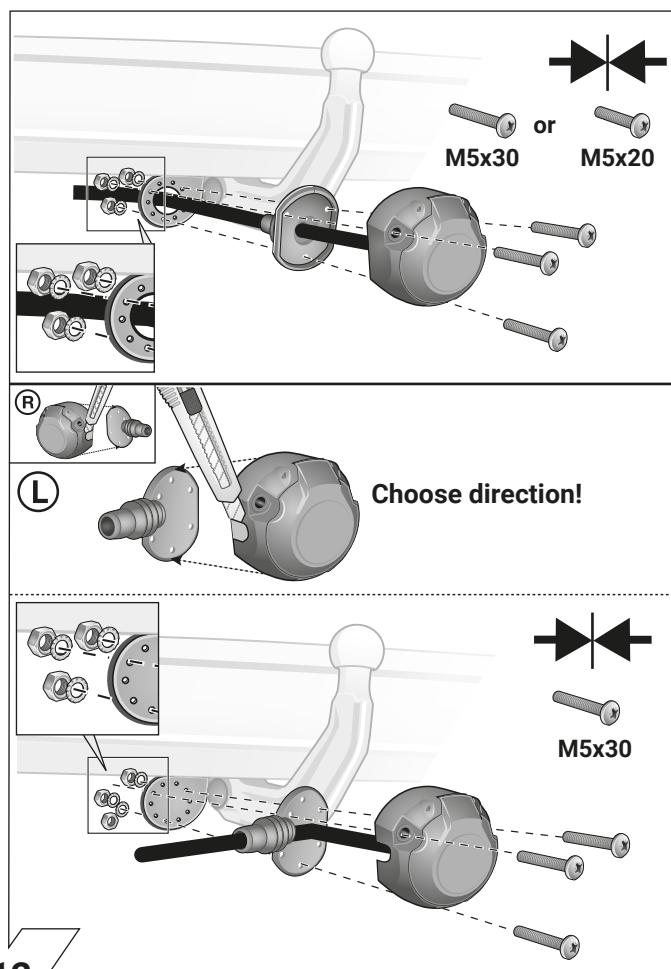


## T-Roc Cabriolet

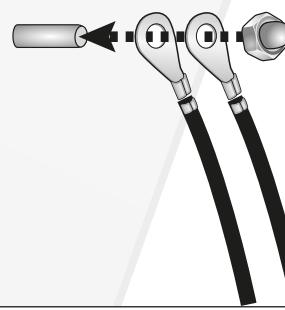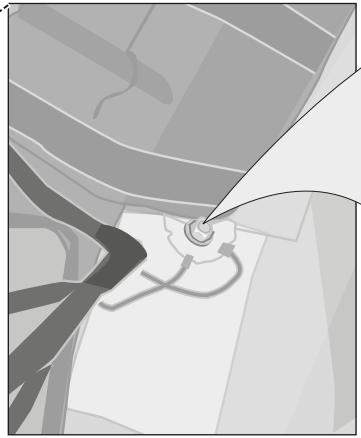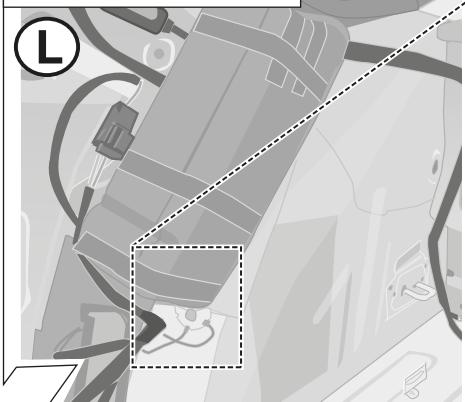

14

## T-Roc

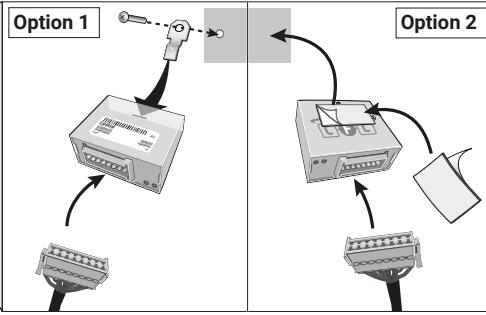

**Important!**  
Please note  
informations in  
picture 1!





**Important!**  
Check before connecting: Vehicles with UNECE  
PR code: NI1, NI7, NI8 and NI9 cannot be coded at the  
current status!



15

## T-Roc Cabriolet

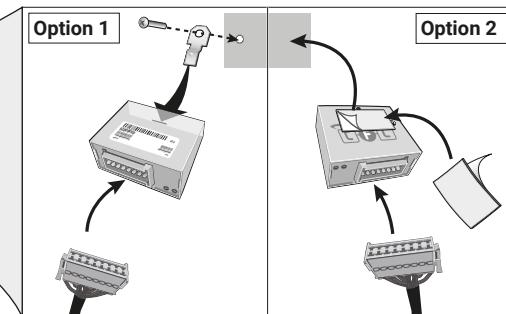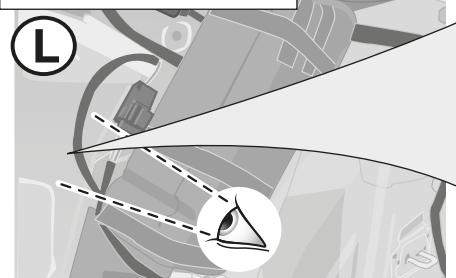

**Important!**  
Please note  
informations in  
picture 1!




**Important!**  
Check before connecting: Vehicles with UNECE  
PR code: NI1, NI7, NI8 and NI9 cannot be coded at the  
current status!





16

## T-Roc

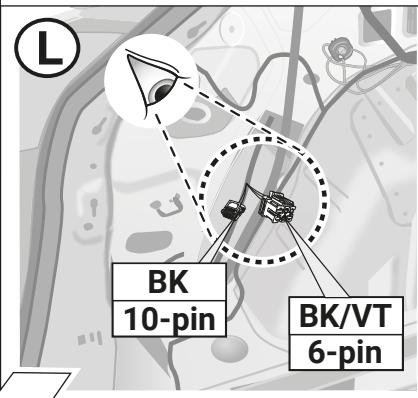

## T-Roc Cabriolet

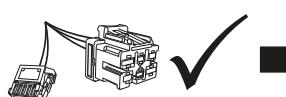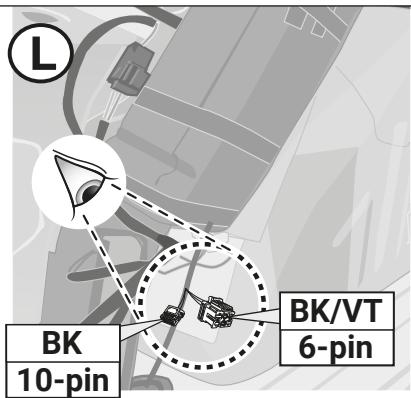


18 - 19  
34 - 49




20 - 49


17

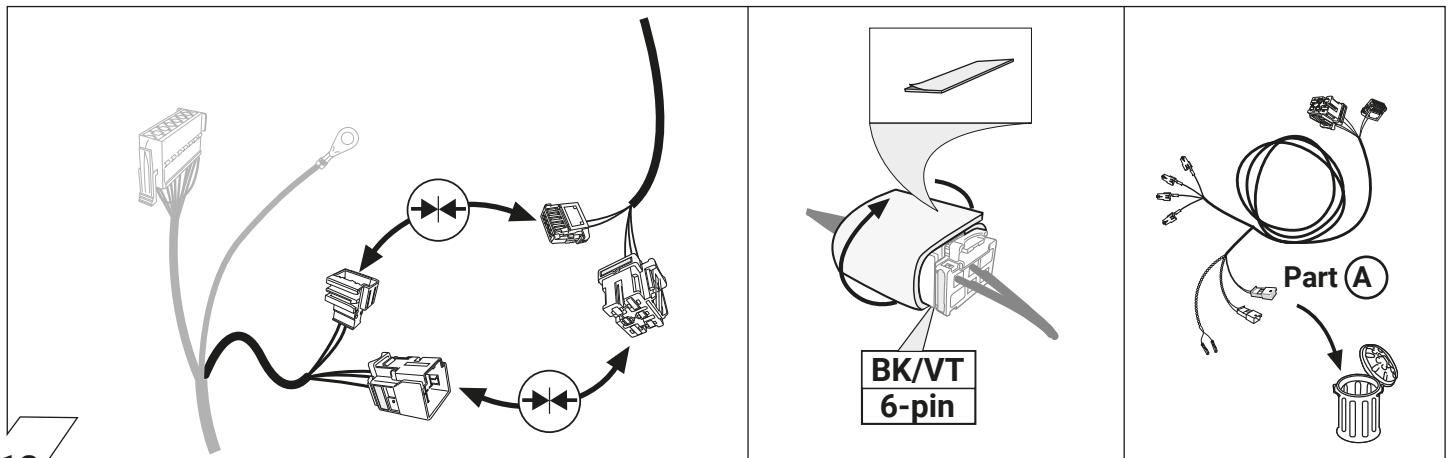


18

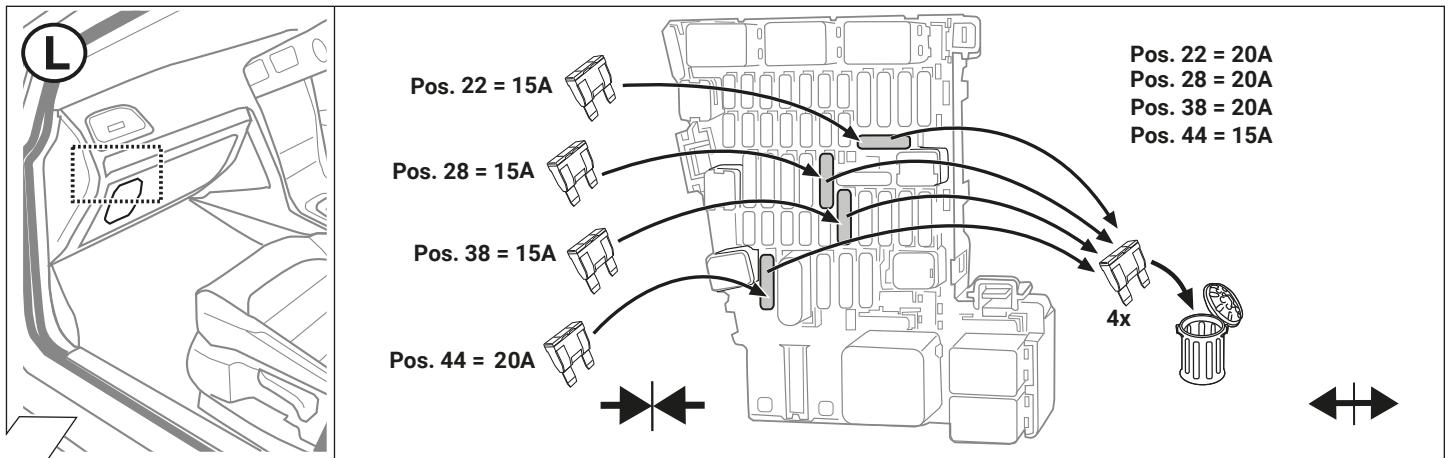


19

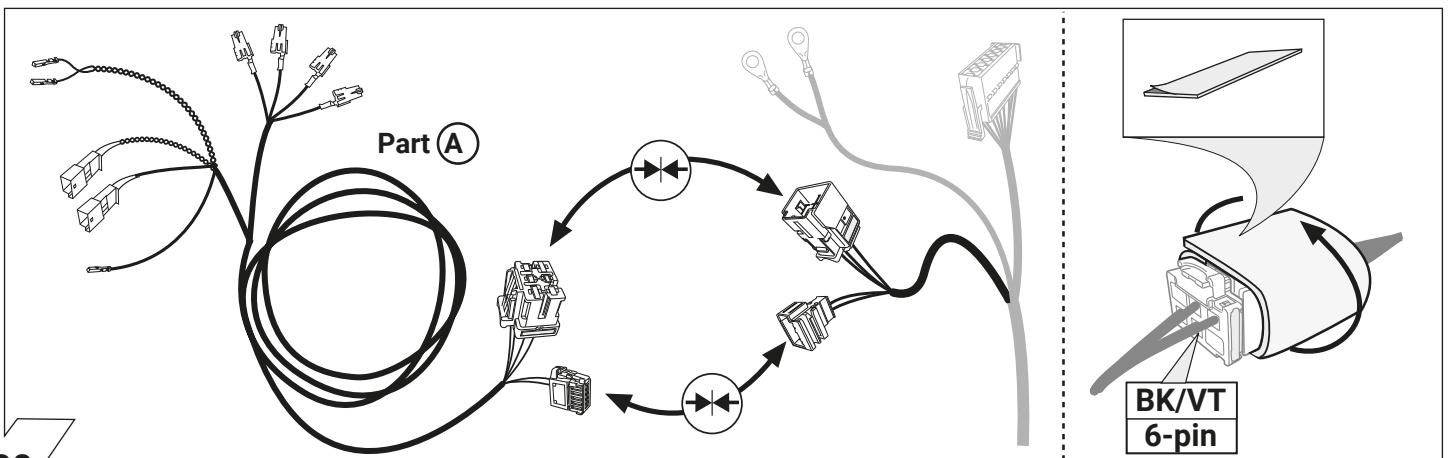


20

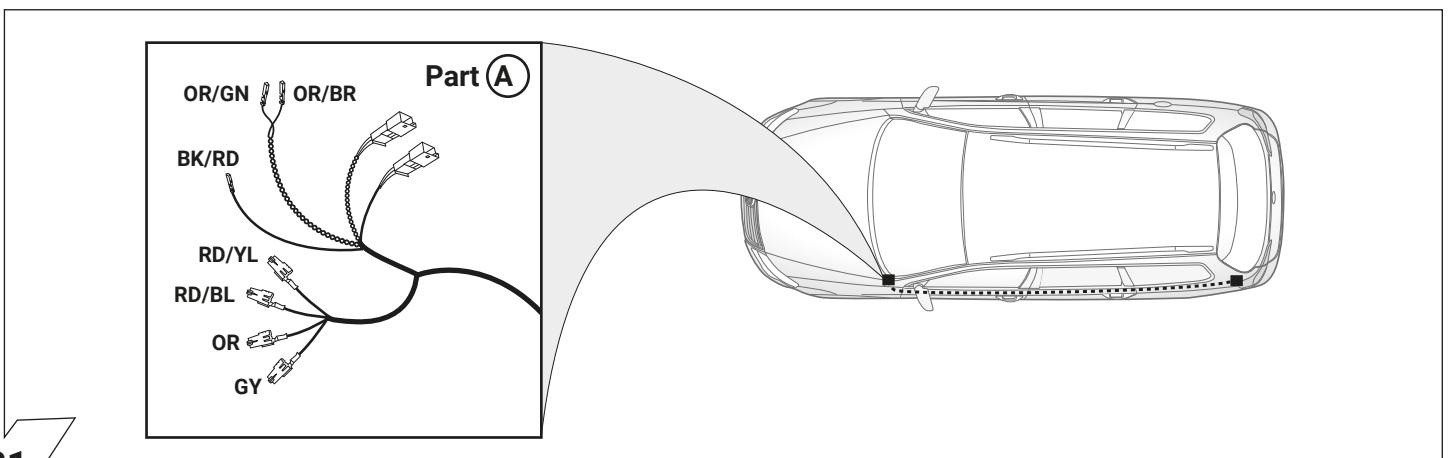


21

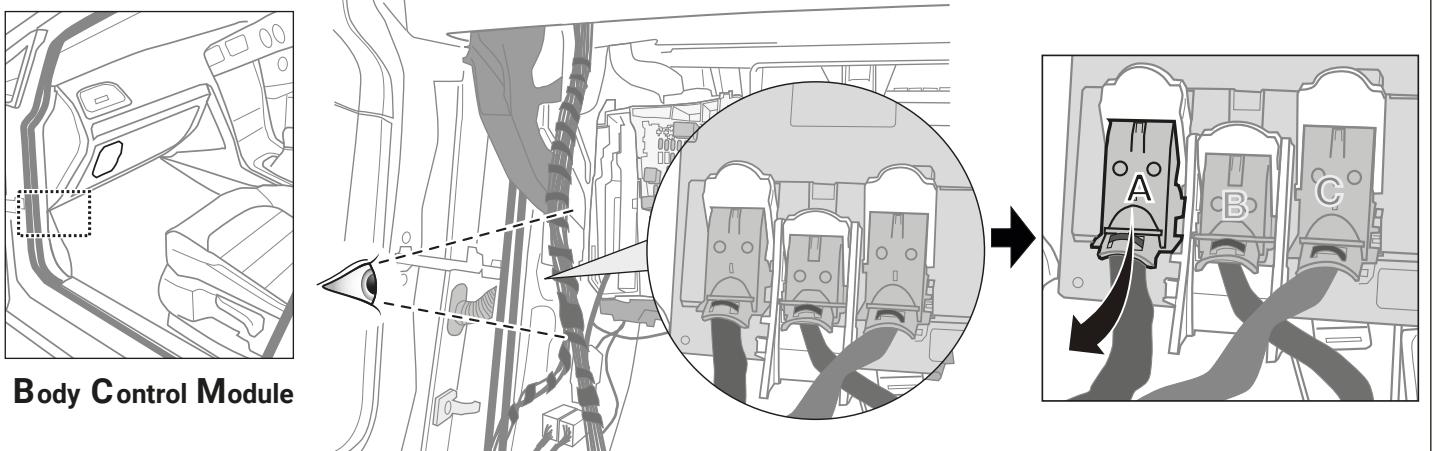



**BCM-A**

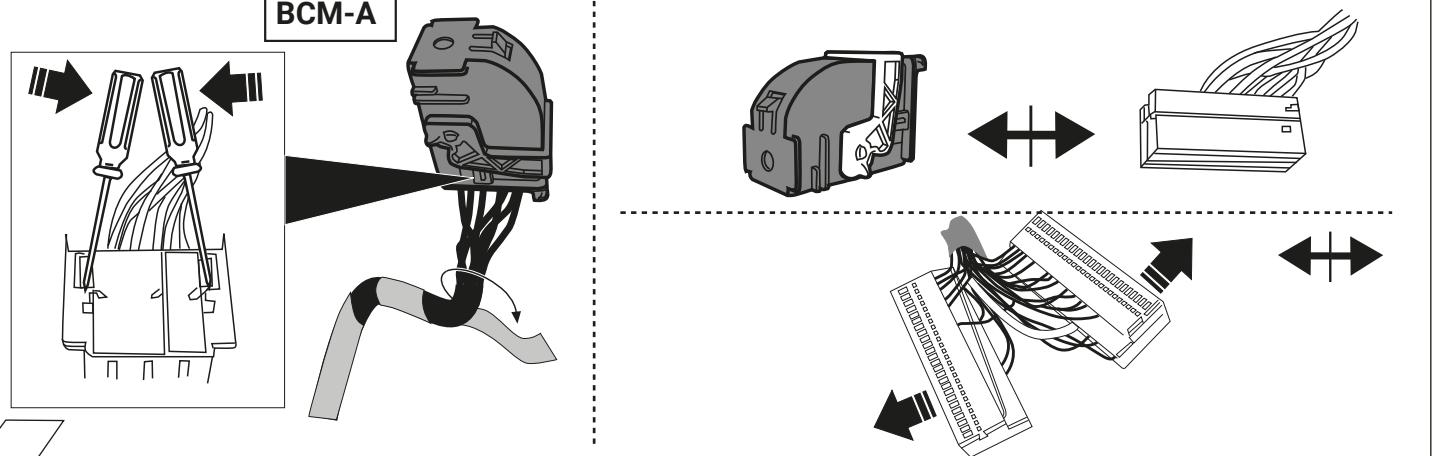


22

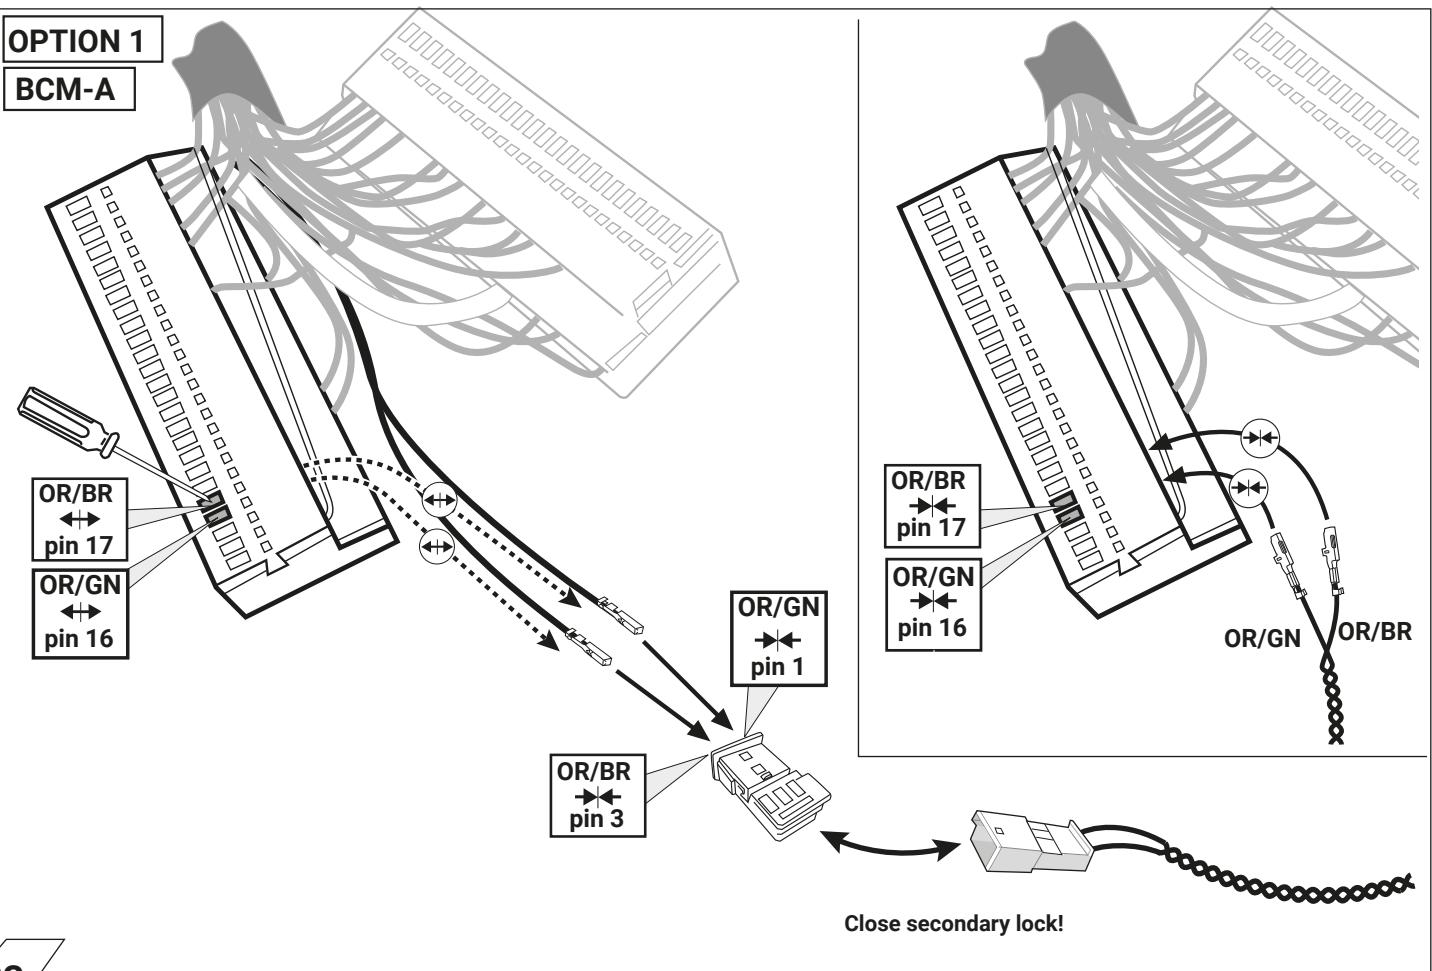


23

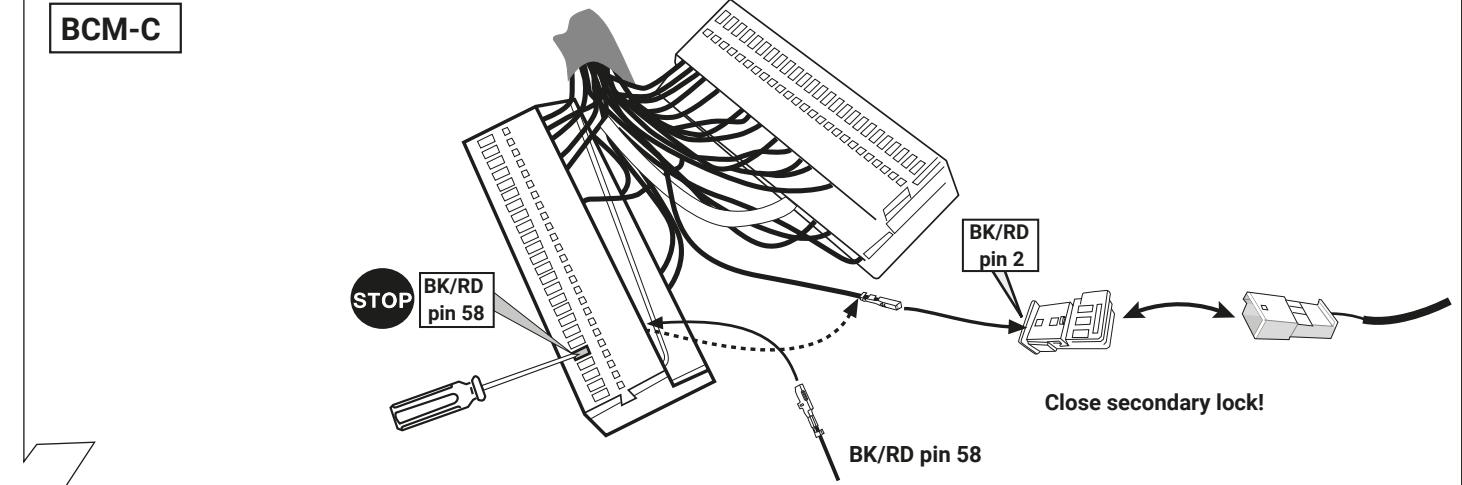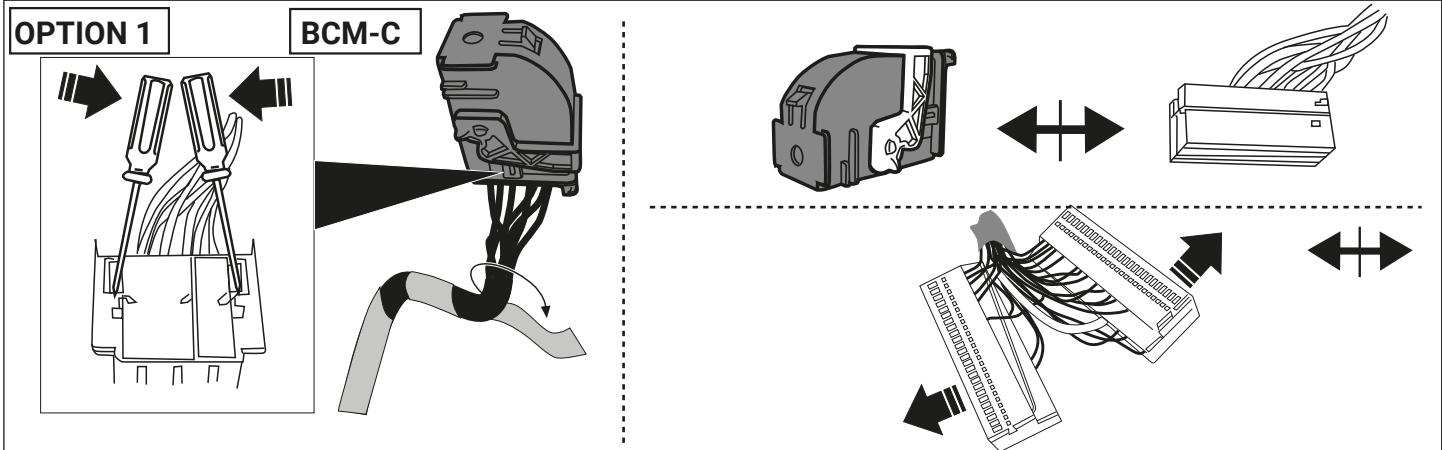



24

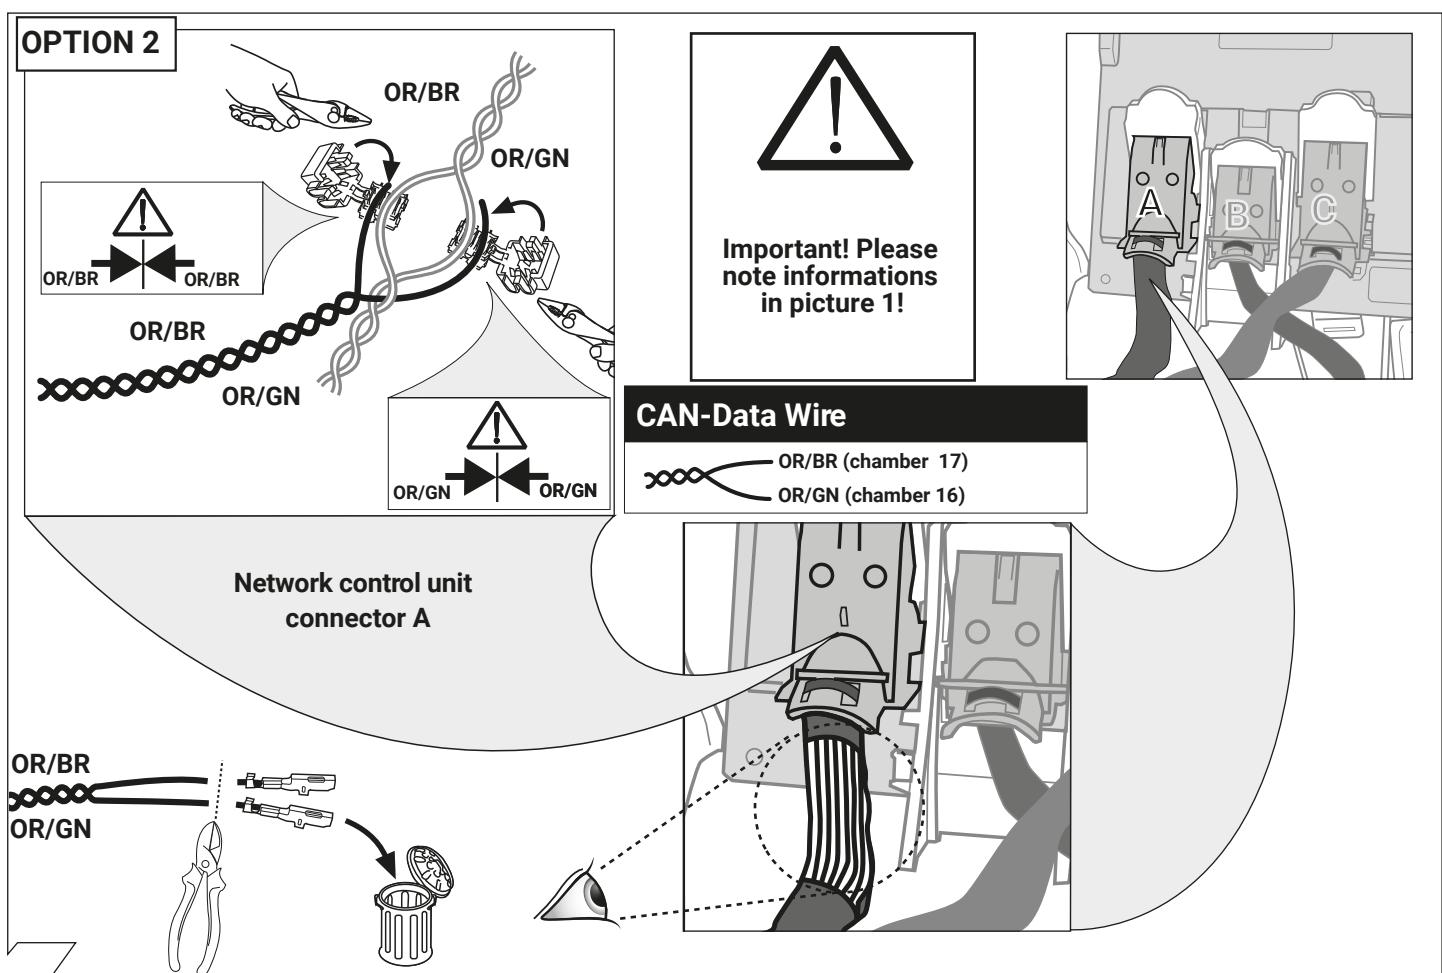


25

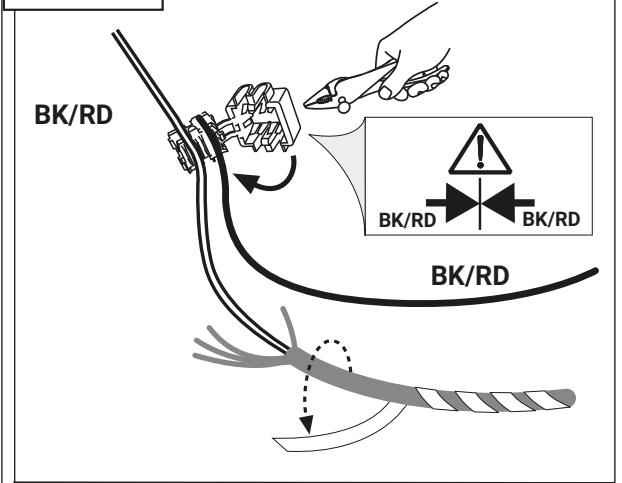**OPTION 2**


Important! Please  
note informations  
in picture 1!

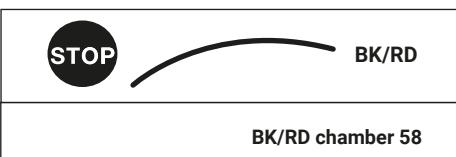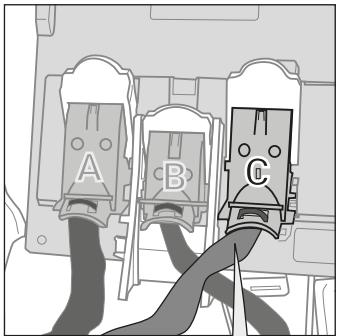




Network control unit  
connector C

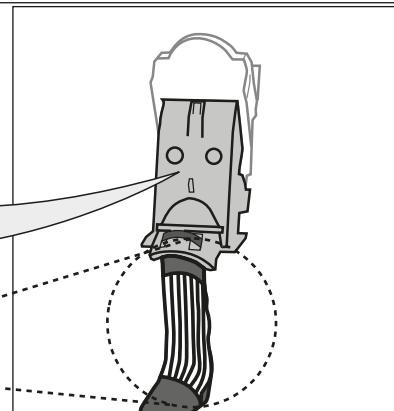



26

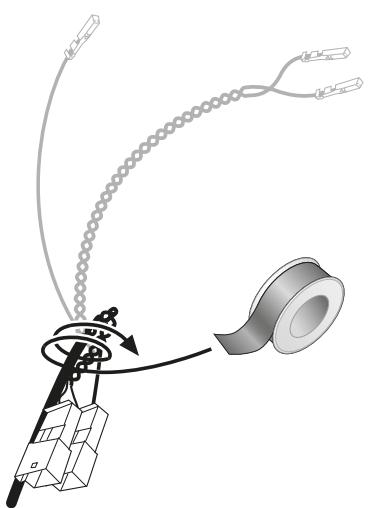**OPTION 2**



27

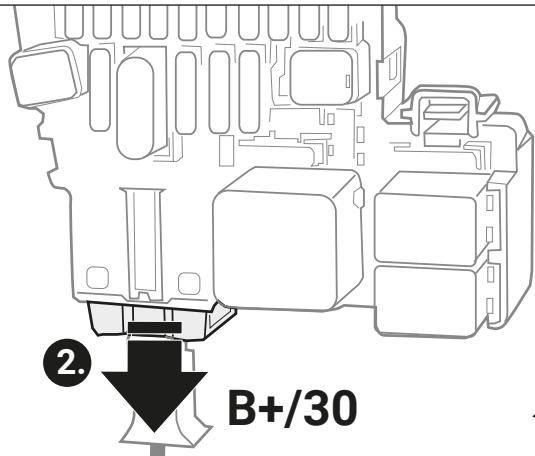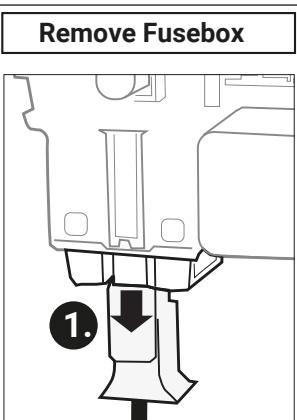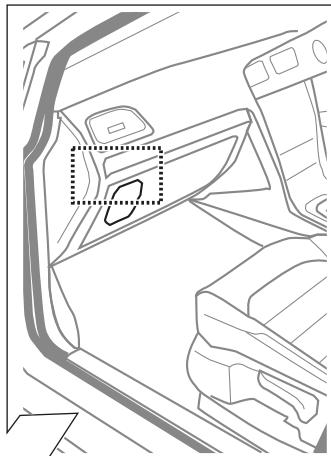


28

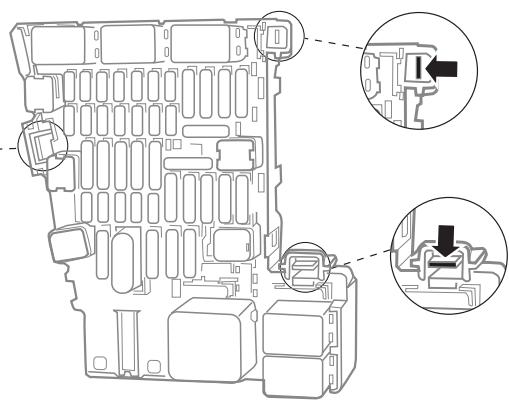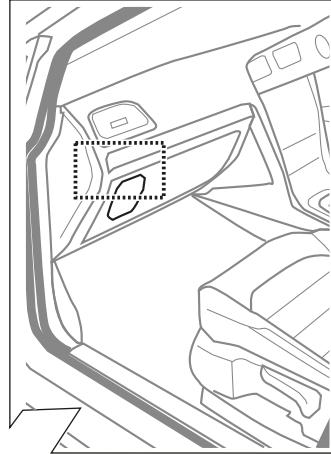



29

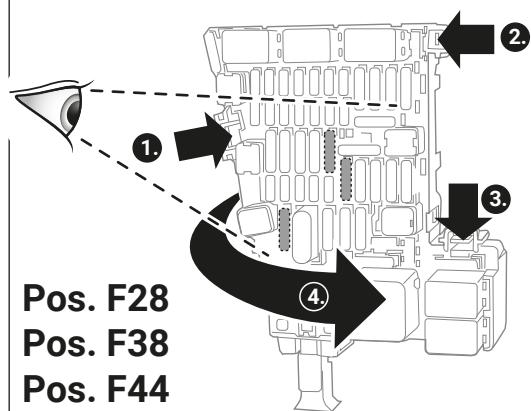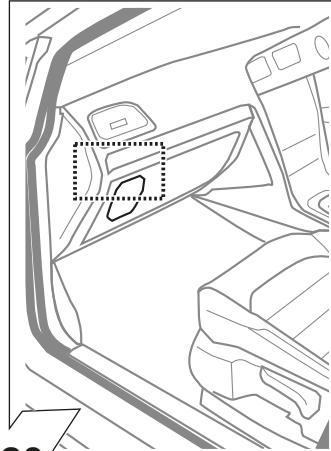

with trailer preparation:

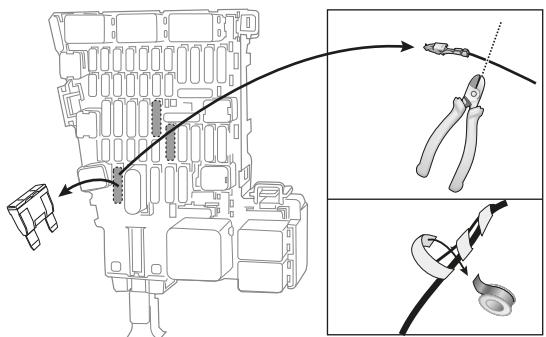


30

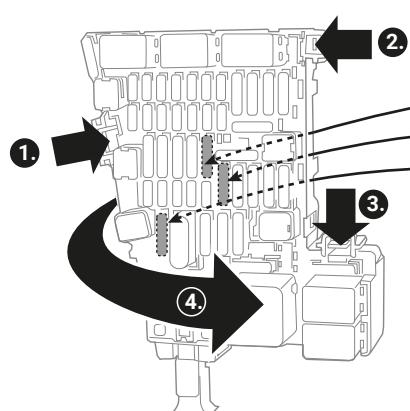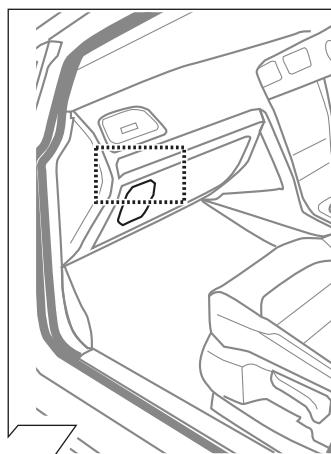


**Pos. F28 = RD/BL  
Pos. F38 = RD/YL  
Pos. F44 = OR**


31

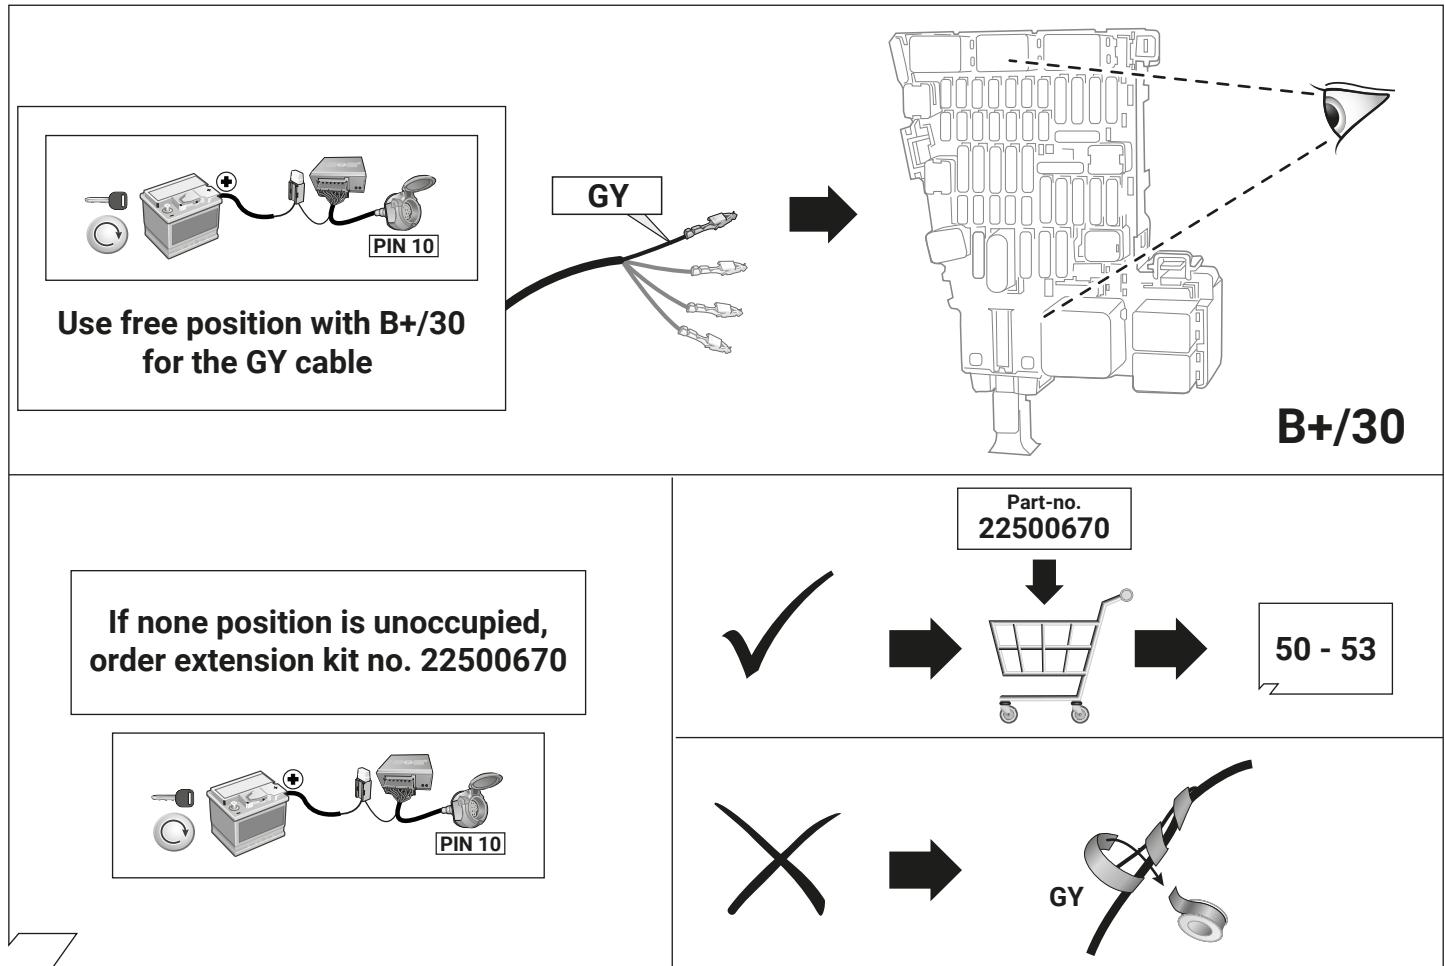


32

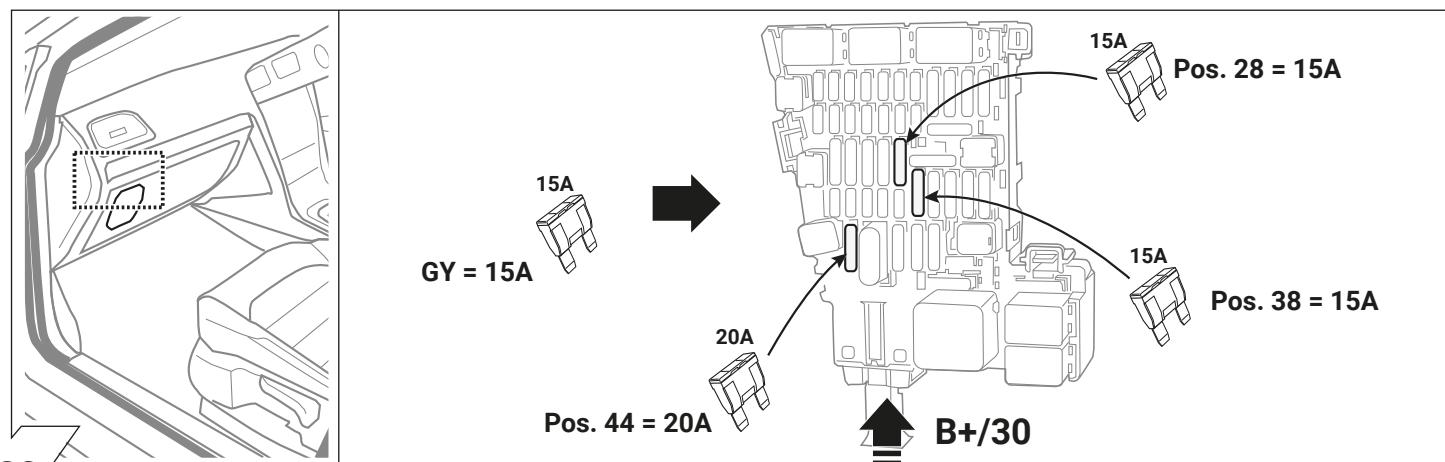

33

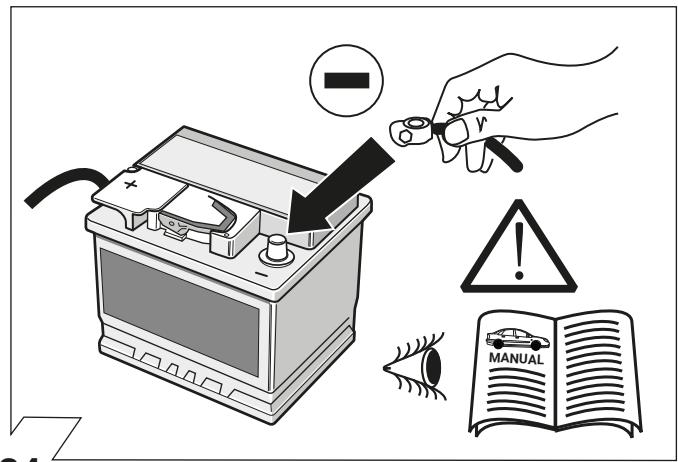



34

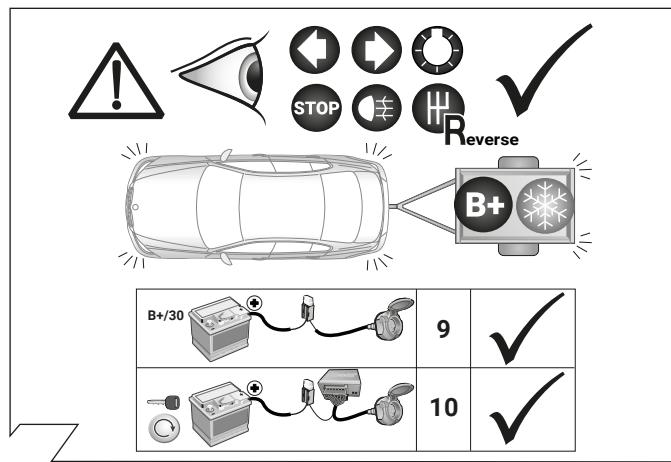





35

**OPTION 1**

Codierung Steuergerät  
Code control unit  
Codage dispositif de commande  
Codifica dispositivo di controllo  
Contralor de codificacion  
Bedieningsapparaat coderen

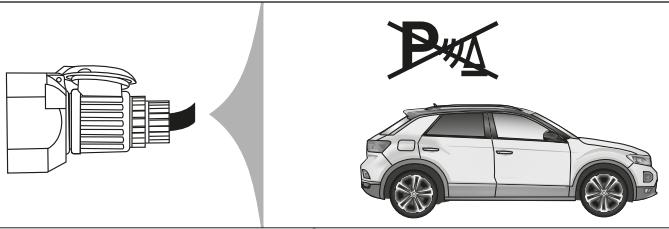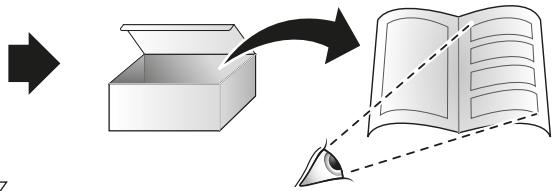

36

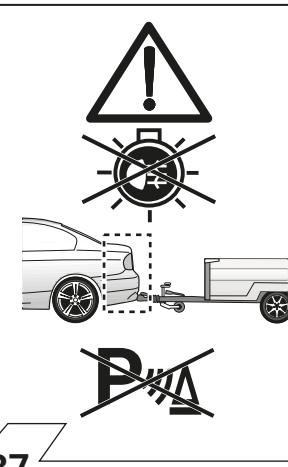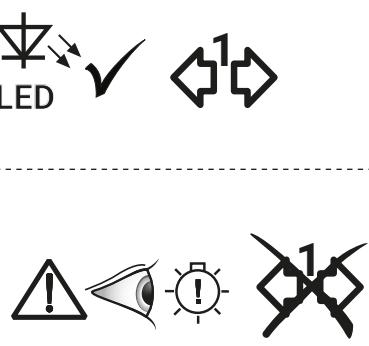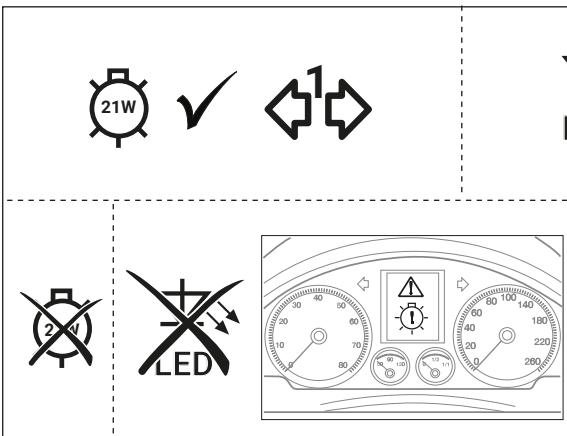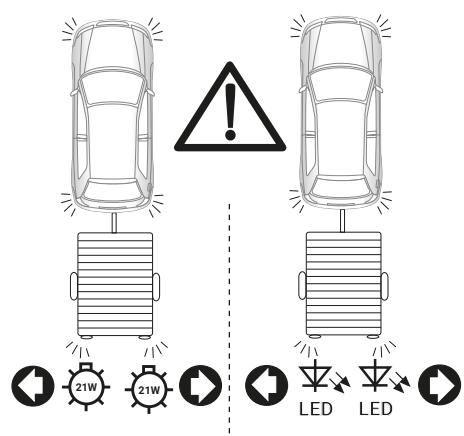**OPTION 1****SETUP**

2. Ignition ON


3.

1.




4.



37

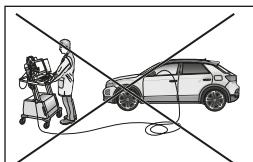**OPTION 2**


44 - 49

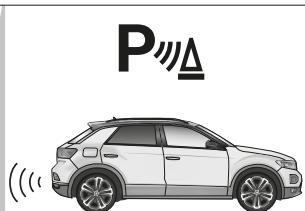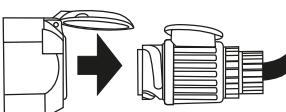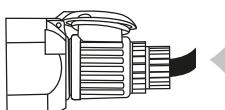


38

<p><b>D</b> Folgende Beleuchtungsfunktionen des Anhängers werden <b>nicht</b> bei allen Zugfahrzeugen mit Tagesfahrlichtschaltung unterstützt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schlussleuchten</li> <li>• Begrenzungsleuchten</li> <li>• Kennzeichenbeleuchtung</li> </ul> <p>Zur Aktivierung dieser Funktionen muss <b>Stand- oder Abblendlicht eingeschaltet</b> werden!</p>	<p><b>I</b> Le seguenti funzioni per l'illuminazione del rimorchio non sono supportate da tutte le motrici con circuito di luci diurne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• luci posteriori</li> <li>• luci d'ombra</li> <li>• illuminazione targa</li> </ul> <p>Per attivare queste funzioni devono essere accese <b>le luci di posizione o gli anabbaglianti!</b></p>
<p><b>GB</b> The following light functions for the trailer are <b>not supported</b> by all towing vehicles <b>with DRL circuit</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rear lights</li> <li>• Side lights</li> <li>• Numberplate lights</li> </ul> <p>The <b>taillights or dimmed headlights must be switched on</b> to activate this function!</p>	<p><b>NL</b> De volgende verlichtingsfuncties van de aanhanger worden <b>niet</b> bij alle trekkende voertuigen <b>met daglichtschakeling</b> ondersteund:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Achterlichten</li> <li>• Spatbordlampen</li> <li>• Kentekenverlichting</li> </ul> <p>Ter activering van deze functies moet <b>parkeer- of dimlicht</b> worden ingeschakeld!</p>
<p><b>F</b> Les fonctions d'éclairage suivantes de la remorque <b>ne sont pas activables</b> sur tous les véhicules de traction équipés <b>de feux de circulation de jour</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Feux arrières</li> <li>• Feux d'encombrement</li> <li>• Éclairage de la plaque minéralogique</li> </ul> <p>Pour activer ces fonctions, <b>les feux de position ou de croisement</b> doivent être allumés!</p>	<p><b>ES</b> No todos los vehículos tractores <b>con comutación de luz de marcha diurna</b> ofrecen un soporte para las siguientes funciones de iluminación del remolque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luces traseras</li> <li>• Luces de gálibo</li> <li>• Iluminación de la matrícula</li> </ul> <p>¡Para activar estas funciones deberán encenderse <b>las luces de posición o las luces de cruce!</b></p>
<p><b>PL</b> Niektóre funkcje oświetlenia przyczepy <b>nie są aktywne w samochodach</b> które są wyposażone w przelacznik światła dziennych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• światła pozycyjne (tylne)</li> <li>• światła obrysowe</li> <li>• oświetlenie tablicy rejestracyjnej</li> </ul> <p>W celu aktywacji tych funkcji <b>muszą być włączone światła postojowe lub pozycyjne.</b></p>	<p><b>SK</b> Nasledujace funkcie osvetlenia privesu <b>nie sú podporované pri vsetkych</b> tahacoch so spinaním denneho svetla pocas jazdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• koncove (zadne) svetla</li> <li>• obrysove svetla</li> <li>• osvetlenie SPZ</li> </ul> <p>K aktivovaniu tychto funkcií musi byt zapnute parkovacie svetlo alebo tlmené svetlo.</p>


39

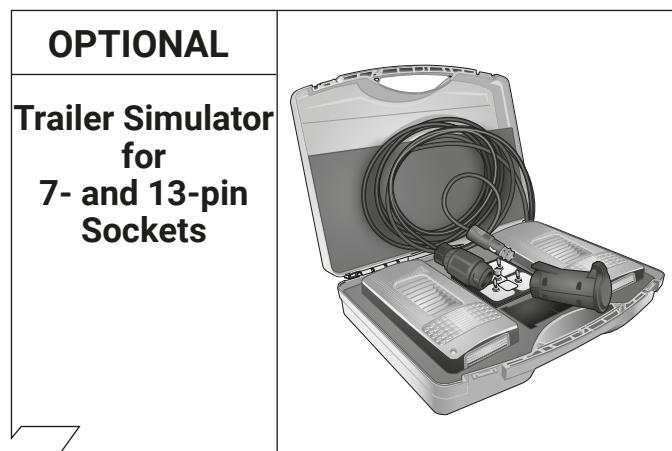


40

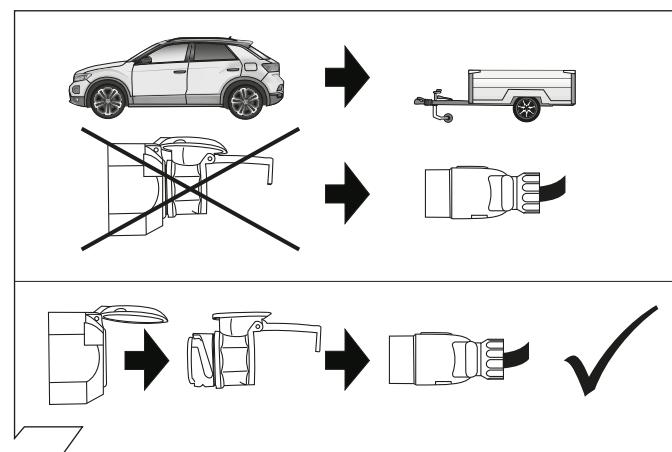


42

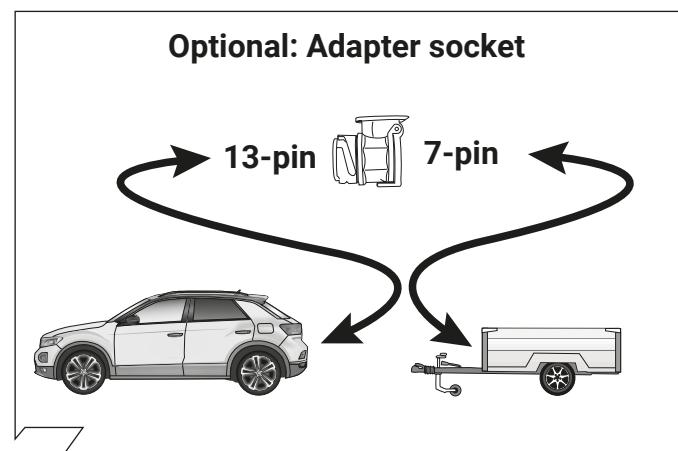

41

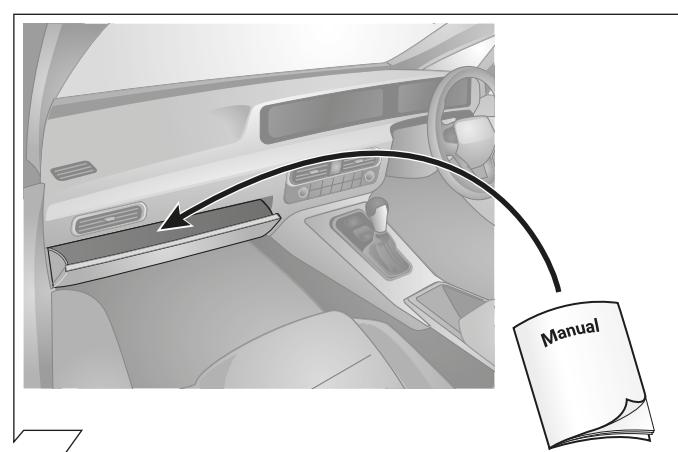


43

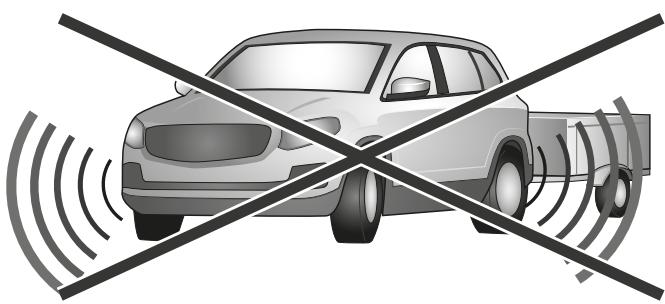
**OPTION 2**

Driver assist systems  
NOT supported in  
trailer mode


44

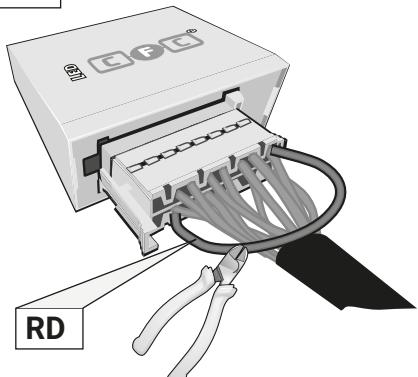**OPTION 2**


Pin 11 and Pin 2 disconnected

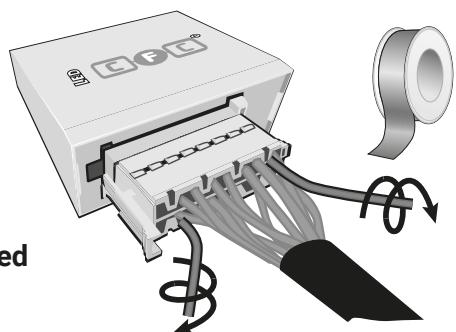


45

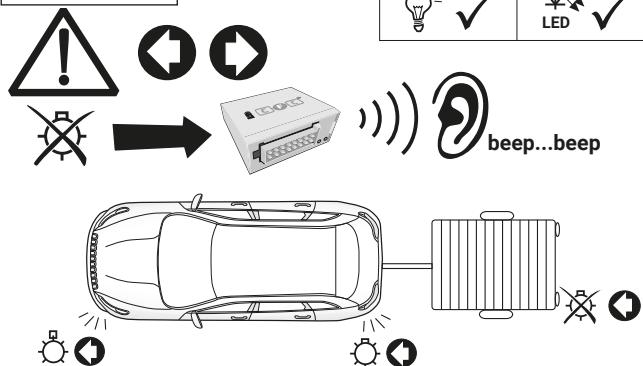**OPTION 2**


46

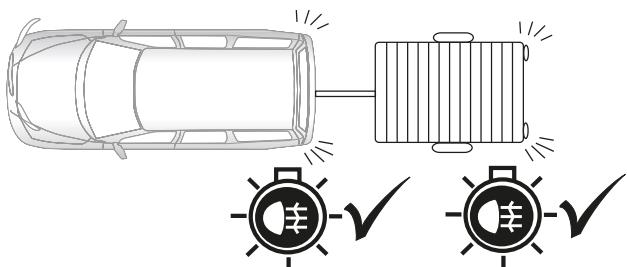**OPTION 2**

47

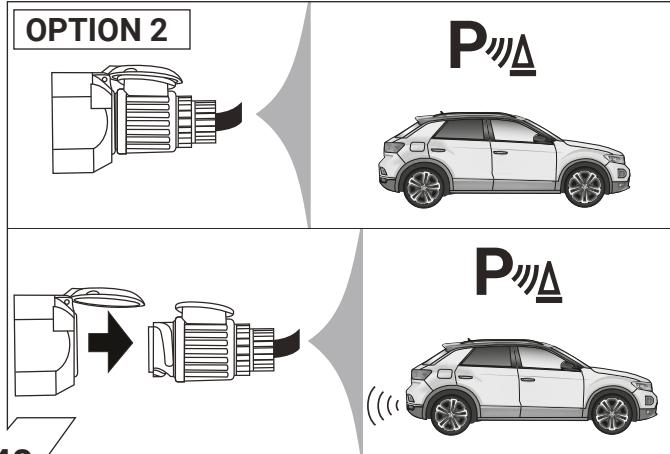
**OPTION 2**

48

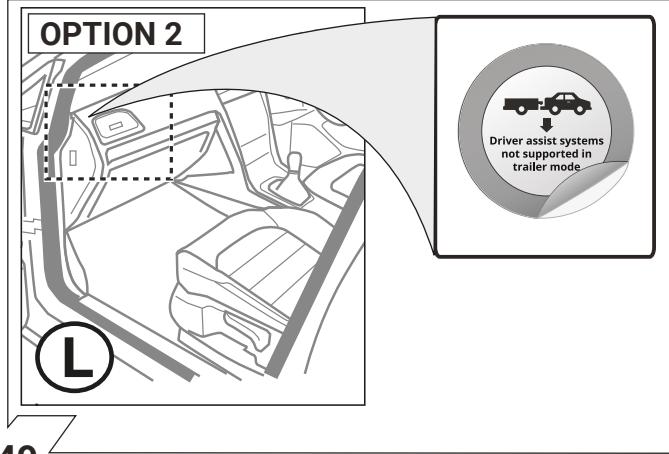
**OPTION 2**

49



**No. 22500670  
EXTENSION KIT**

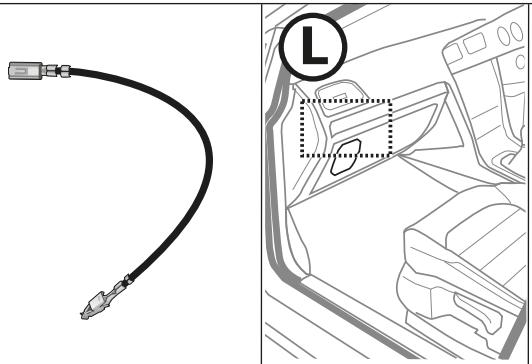

**Remove Fusebox**

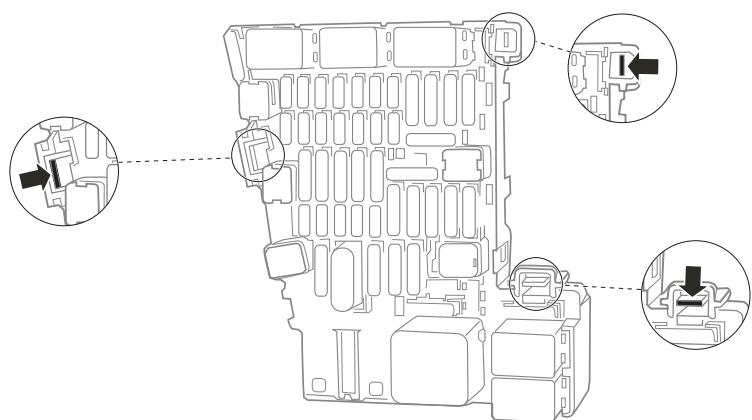

**50**

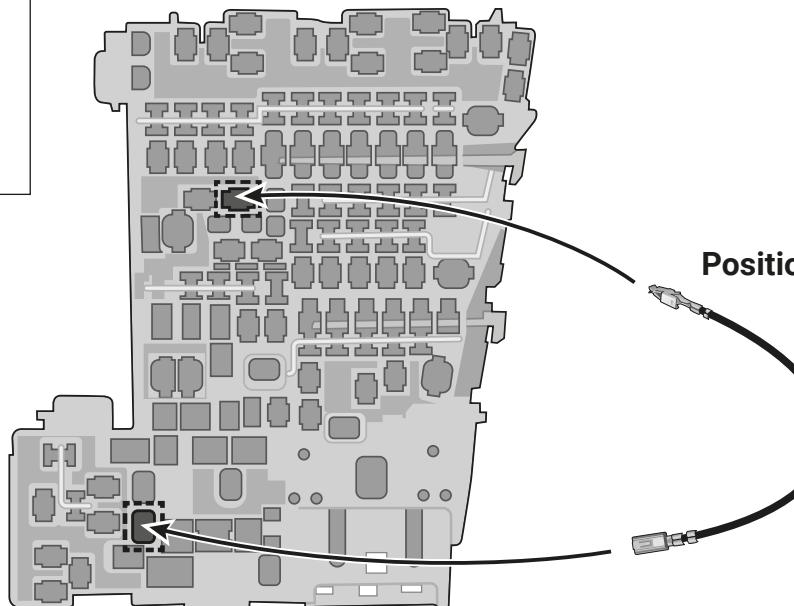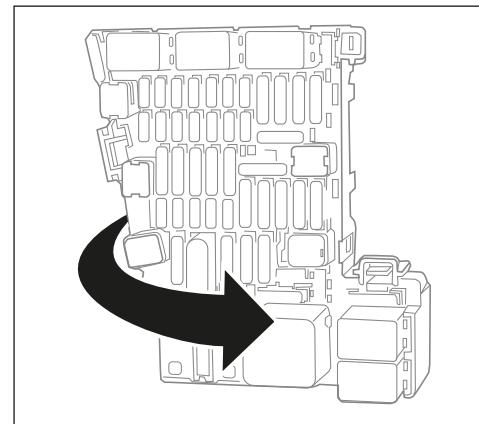


**Position F22 = RD**


**Position 121**

**51**


**Pos. F22 = GY**





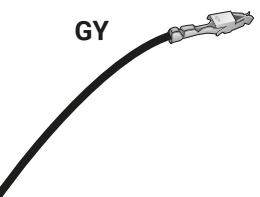


**52**

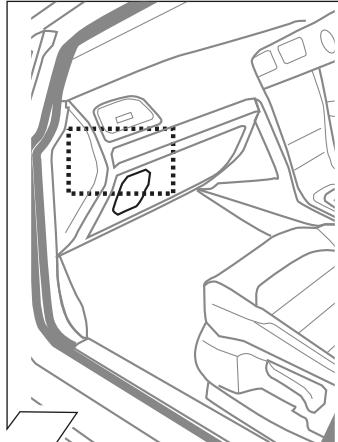

**53**

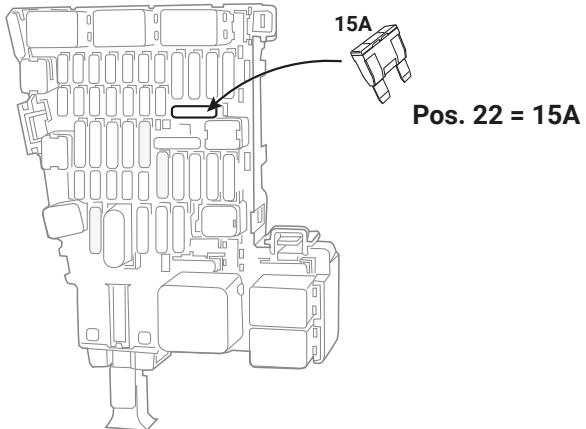

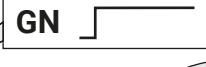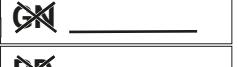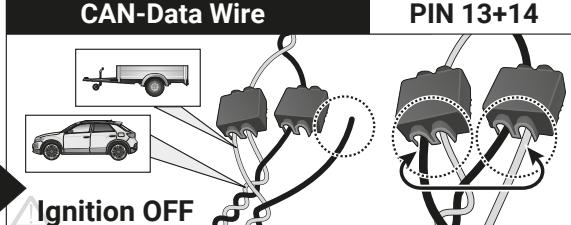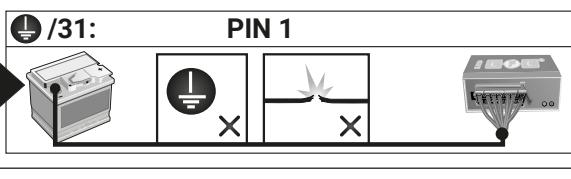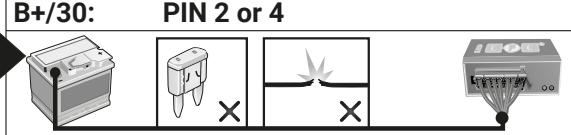D Diagnosefunktion der Kontroll-LED's	GB Diagnosis function of control LEDs	F Fonction diagnostic des LED de contrôle	PL Diagnostyka awarii za pomocą sygnalizacji kontrolki LED
I Funzione di diagnostica dei LED di controllo	E Función de diagnóstico de los LEDs de control	NL Diagnosefunctie van de controle-LED's	SK Diagnostická funkcia kontroliek LED
  		No CAN-Data = 	Standby / Sleepmode 
  			
  			
  		 or 	
  			
<b>D</b> Blinküberwachung und Leuchten-Substitution bei Ausfall der Anhänger-Blinkleuchten Der Ausfall von einer oder von beiden Anhänger-Blinkleuchten wird je nach Fahrzeugtyp und Ausführung des verbauten Elektro-Einbausatzes wie folgt angezeigt: • Erhöhung / Verdopplung der Blinkfrequenz • Volltextmeldung im Display / Kombi-Instrument • Aktivierung Kontrollleuchte für Lampenausfall • Akustische Warnung via Buzzer oder Voice-Message Bei einem Blinkleuchten-Ausfall ersetzt die gleichzeitige Rückleuchte durch Aufleuchten in der Blinkfrequenz eine defekte Anhänger-Blinkleuchte (  Leuchten-Substitution!).	<b>GB</b> Indicator failure detection and lamp substitution if the trailer indicators fail The failure of a single or on both trailer indicators will be shown depending on the type of vehicle and electric kit installed as follows: • Increase in the flashing frequency • Text message in the Display / combi-instrument • Activated control lamp for light failure • Audible warning via Buzzer or Voice-Message If an indicator fails the left or right rear light compensates the faulty indicator by flashing at the correct frequency! (  lamp substitution).		
<b>F</b> Surveillance des clignotants et substitution des feux en cas de panne des clignotants de la remorque La panne d'un ou des deux clignotants de la remorque est indiquée de la façon suivante en fonction du type de véhicule et du modèle du module électrique monté: • Augmentation / doublement de la fréquence de clignotement • Message complet sur l'affichage / l'instrument combiné • Activation du voyant de contrôle pour panne de lampe • Avertissement sonore via buzzer ou message vocal En cas de panne du clignotant, le feu arrière du côté de la panne remplace un clignotant de remorque défectueux en s'allumant à la même fréquence que le clignotant! (  Substitution des feux!).	<b>I</b> Controllo delle frecce e sostituzione delle lampade in caso di guasto alle frecce del rimorchio A seconda del tipo di veicolo e della versione del kit elettrico montato, il guasto di una o di entrambe le frecce del rimorchio si manifesta come segue: • Aumento/raddoppio della frequenza di lampeggiamento • Full text display / strumento combinato • Attivazione della spia di controllo per il guasto lampada • Segnalazione acustica mediante cicalino o messaggio vocale In caso di guasto alla luce della freccia, la luce posteriore dello stesso lato si accende sostituendo nella frequenza del lampeggio la freccia difettosa del rimorchio. (  Sostituzione delle lampade!).		
<b>E</b> Control de intermitentes y sustitución de lámparas en caso de fallo de los intermitentes del remolque El fallo de uno o de ambos intermitentes del remolque se indicará de la siguiente manera en función del tipo del vehículo y de la ejecución del juego de montaje eléctrico montado: • Aumento/duplicación de la frecuencia de parpadeo • Mensaje de texto completo en el display/instrumento combinado • Activación de la lámpara piloto para el fallo de lámparas • Advertencia acústica mediante zumbador o mensaje de voz Si hay un fallo de intermitente, la luz trasera del mismo lado reemplazará la lámpara defectuosa del intermitente parpadeando en la misma frecuencia que el intermitente (  Sustitución de lámparas!).	<b>NL</b> Knippercontrole en lampvervanging bij uitval van de knipperlampen van een aanhangwagen De uitval van één of beide knipperlampen van een aanhangwagen wordt afhankelijk van het voertuigtype en de uitvoering van de ingebouwde elektroset als volgt aangegeven: • Verhoging / verdubbeling van de knipperfrequentie • Volledige tekstweergave op het display / combi-instrument • Activering controlelamp voor uitval van een lamp • Akoestische waarschuwing via buzzer of Voice-Message Bij een uitval van (een) knipperlamp(en) vervangt het gelijkzijdige achterlicht door aan te flitsen bij de knipperfrequentie een defecte knipperlamp van een aanhangwagen (  Lampvervanging!).		
<b>PL</b> Kontrola kierunkowskazów i zastąpienie kierunkowskazów w przypadku awarii. Awaria jednego lub dwóch kierunkowskazów w przyczepie jest sygnalizowana w rozny sposob w zależności od modelu i wyposażenia samochodu • zwiększenie częstotliwości migania kierunkowskazów • komunikat na deskę rozdzielczą • aktywacja kontroli awarii światel • dźwiękowa sygnalizacja lub komunikat głosowy Przypadku awarii kierunkowskazów światło cofania zastąpi kierunkowskaz po tej samej stronie kierunkowskazów światło cofania zastąpi kierunkowskaz po tej samej stronie	<b>SK</b> Kontrola smerových svetiel a náhrada svetiel pri vypadku smerového svetla privesu Vypadok jedného alebo obidvoch smerových svetiel privesu je v závislosti od typu vozidla a verzie elektrosady indikovaný nasledovne: • zvýšenie / zdvojnásobnenie frekvencie blikania • textová správa na displeji / kombinovanom nastroji palubnej dosky • aktivácia kontroliek vypadku svetla • akustická varovanie prostredníctvom bzuciaka alebo hlasovej spravy Pri výpadku smerového svetla nahradí blikačke späť svetlo tej istej strany nefunkčné smerové svetlo privesu (  nahraď svetiel)		

D	ERKLÄRUNG SYMBOLE	GB SYMBOL	SYMBOL EXPLANATION	F	EXPLICATION DES SYMBOLES	I	SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	NL	VERKLARING SYMBOLEN	ES	EXPLICACIÓN DE LOS SIMBOLOS	PL	OBJASNENIA SYMBOLEM	SK	VYSVETLIVKY K SYMBOLOM	
	linke (58-L) bzw. rechte (58-R) Schlossleuchte		feu arrière gauche (58-L) respectivement droit (58-R)	feu arrière gauche (58-L) respectivement droit (58-R)	feu arrière gauche (58-L) respectivamente destra (58-R)	luce posteriore sinistra (58-L) rispettivamente destra (58-R)	Linker (58-L) c.q. rechter (58-R) achterlicht	Linker (58-L) lub prawe (58-R) koncowe światło	Linker (58-L) resp. pravé (58-R) koncové svetlá	Lewe (58-L) lub prawe (58-R)	Lávę (58-L) resp. pravé (58-R)	Lewie (58-L)	Lave (58-L)	Lavé (58-L)	Birzdové svetlá (54)	
	Bremsleuchte (54)/ 3. Bremsleuchte (54)		feu de stop (54) / 3ème feu de stop (54)	feu de stop (54) / 3ème feu de stop (54)	feu de stop (54) / 3. luce d'arresto (54)	luz d'arresto (54) / 3. luce d'arresto (54)	tercer lámpara de freno (54)	luz de freno (54) / tercer lámpara de freno (54)	luz de freno (54) / tercer svetlo de tretie brzdrové svetlo (54)	luz de freno (54) / tercer svetlo stop (54)	luz de freno (54) / tercer svetlo stop (54)	luz de freno (54) / tercer svetlo stop (54)	luz de freno (54) / tercer svetlo stop (54)	luz de freno (54) / tercer svetlo stop (54)	Smerové svetlo levý	
	Fahrtlichtungsanzeiger links		turn signal indicator left	turn signal indicator left	feu indicateur de direction gauche	indicateur de direction gauche	Richtungsanwijzer links	Richtungsanwijzer links	Richtungsanwijzer links	Richtungsanwijzer links	Richtungsanwijzer links	Richtungsanwijzer links	Richtungsanwijzer links	Richtungsanwijzer links	Richtungsanwijzer links	Štvrté svetlo / tretie brzdrové svetlo (54)
	Fahrtlichtungsanzeiger rechts		turn signal indicator right	turn signal indicator right	feu indicateur de direction droite	indicateur de direction droite	Richtungsanwijzer rechts	Richtungsanwijzer rechts	Richtungsanwijzer rechts	Richtungsanwijzer rechts	Richtungsanwijzer rechts	Richtungsanwijzer rechts	Richtungsanwijzer rechts	Richtungsanwijzer rechts	Richtungsanwijzer rechts	Smerové svetlo pravé
	Nebelchlussleuchte(n)		rear fog light(s)	feu (x) arrière (s) de brouillard	fendinebbia	feu (-ces) trasera (s) antiniebla (s)	Mitsachterlicht(en)	Achteruitrilljich(en)	Achteruitrilljich(en)	Achteruitrilljich(en)	Achteruitrilljich(en)	Achteruitrilljich(en)	Achteruitrilljich(en)	Achteruitrilljich(en)	Achteruitrilljich(en)	Hmluvé svetlo/á)
	Rückfahrleuchte(n)		reversing light(s)	feu (x) de marche arrière	luce (i) retromarcia	luz (-ces) de marcha atrás	Achteruitstroom / Achteruitrilljich(en)	staly plus/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 9	staly plus/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 9	staly plus/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 9	staly plus/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 9	staly plus/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 9	staly plus/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 9	staly plus/gniazdo 13 biegunowe, kontakt 9	Spätné svetlo / á)	
	Dauerstrom / Steckdose 13P Kammer 9		Permanent power supply / 13pin socket, chamber 9	courant continu / prise de courant à 13 pôles, compartiment 9	alimentazione continua / presa 13 poli, camera 9	positivo continuo / caja de anclaje a 13 polos,	Continuinstroom / stekkerdoos 13P Kammer 9	13 biegunowe, kontakt 9	13 biegunowe, kontakt 9	13 biegunowe, kontakt 9	13 biegunowe, kontakt 9	13 biegunowe, kontakt 9	13 biegunowe, kontakt 9	13 biegunowe, kontakt 9	Trvalé plus / zásvukva 13 pólava, kontakt 9	
	Ladeleitung / Steckdose 13P Kammer 10		charging wire for trailer battery / 13pin socket, chamber 10	câble de charge / prise de courant à 13 pôles, compartiment 10	câble de charge / presa 13 poli, camera 10	câble de charge / caja de anclaje a 13 polos,	Laaddraad / stekkerdoos 13P Kammer 10	13 biegunowe, kontakt 10	13 biegunowe, kontakt 10	13 biegunowe, kontakt 10	13 biegunowe, kontakt 10	13 biegunowe, kontakt 10	13 biegunowe, kontakt 10	13 biegunowe, kontakt 10	Nabíjecí kabel / zásvukva 13 pólava, kontakt 10	
	Anhänger / Anhängererkennung		trailer / trailer recognition	détexion de la fonction "remorque" / detection de la fonction "remorque"	remorque / riconoscimento rimorchio	remorque / detección del remolque	Aanhanger / aanhanggeridentificatie	przyczępa / rozpoznanie przyczępy	przyczępa / rozpoznanie przyczępy	przyczępa / rozpoznanie przyczępy	przyczępa / rozpoznanie przyczępy	przyczępa / rozpoznanie przyczępy	przyczępa / rozpoznanie przyczępy	przyczępa / rozpoznanie przyczępy	Prives / rozpoznanie prívesu	
	B+ / 30		Permanent current power supply	courant continu / alimentation permanente	corrente / alimentación continua	positivo continuo / alimentación de corriente permanente	Continuinstroom / permanente stroomvoorziening	staly plus/stale napiecie	staly plus/stale napiecie	staly plus/stale napiecie	staly plus/stale napiecie	staly plus/stale napiecie	staly plus/stale napiecie	staly plus/stale napiecie	Trvalé plus / stálý privod prúdu	
	Masse (31)		Ground or Earth (31)	masse (31)	masse (31)	masse (31)	masa (31)	masa (31)	masa (31)	masa (31)	masa (31)	masa (31)	masa (31)	masa (31)	Ukostenrie (31)	
	Batterieklemme Anschluss Minus		ground connection battery terminal lug	borne "moins" de la batterie	connexión negativa della batteria	connexión negativa de batería	klemma baterii - minus	klemma baterii - minus	klemma baterii - minus	klemma baterii - minus	klemma baterii - minus	klemma baterii - minus	klemma baterii - minus	klemma baterii - minus	Svorka baterie - minus	
	Batterieklemme Anschluss Plus		positive connection battery terminal lug	borne "plus" de la batterie	connexión positiva della batteria	connexión positiva de batería	klemma baterii +	klemma baterii +	klemma baterii +	klemma baterii +	klemma baterii +	klemma baterii +	klemma baterii +	klemma baterii +	Svorka baterie - plus	
	Sicherungsstärke 20 Ampère		fuse / cigarette lighter / accessory socket	fuse capacity 20 Ampere	fusible / ampérage 20 ampères	fusible / ampérage 20 ampères	Zekeringsterkte 20 Ampère	Bezpieczenik/ ampera 20 A	Bezpieczenik/ ampera 20 A	Bezpieczenik/ ampera 20 A	Bezpieczenik/ ampera 20 A	Bezpieczenik/ ampera 20 A	Bezpieczenik/ ampera 20 A	Bezpieczenik/ ampera 20 A	Poistka / Zapalovalč / doplňková zásuvka	
	Zigarettenanzünder / Zubehör-Stekkdose		Lautsprecher / Warmsummer	loudspeaker / buzzer	haut-parleur / vibrer	alta voz / señal acústica de avertencia	Sigarettenanzücker / accessoires stekkerdoos	Zigarettenanzücker / accessoires stekkerdoos	Zigarettenanzücker / accessoires stekkerdoos	Zigarettenanzücker / accessoires stekkerdoos	Zigarettenanzücker / accessoires stekkerdoos	Zigarettenanzücker / accessoires stekkerdoos	Zigarettenanzücker / accessoires stekkerdoos	Zigarettenanzücker / accessoires stekkerdoos	Reprodukto / klakson	
	Einparkhilfe		park distance control	assistance au parkage	sensori di parcheggio	ayuda para aparcar	Inparkerehulp	czujnik(sensor) parkowania	czujnik(sensor) parkowania	czujnik(sensor) parkowania	czujnik(sensor) parkowania	czujnik(sensor) parkowania	czujnik(sensor) parkowania	czujnik(sensor) parkowania	Parkovací senzor	
	Schalter / Funktionsursprung		switch / source of function	interrupteur / origine de fonction	interruttore / origine funzione	interruptor / origen de función	Schakelkar / funcțieorsprong	Przelacznik	Przelacznik	Przelacznik	Przelacznik	Przelacznik	Przelacznik	Przelacznik	Prepinač / zdroj funkcie	
	verbinden		Connect together	raccorder	connessione	conectar	Koppelen	Koppelen	Koppelen	Koppelen	Koppelen	Koppelen	Koppelen	Koppelen	Spojít	
	trennen		disconnect	séparer	seconnessione	separar	Ontkoppelen	rozszczyć	rozszczyć	rozszczyć	rozszczyć	rozszczyć	rozszczyć	rozszczyć	Rozpojít	
	beachten / ausgewählten Bereich		sehen weitere Informationen beachte Bereich	Look at / look carefully at selected area	considérer / voir informations ultérieures à la zone sélectionnée	considerare / vedere ulteriori informazioni selezionata	considerar / veáse las informaciones	Let op / bekijk verdere informatie	patrz następujące informacje	patrz następujące informacje	patrz nastepne informacie	patrz nastepne informacie	patrz nastepne informacie	patrz nastepne informacie	Sledovať / vidí dalsie informácie	
	vorhanden / nicht vorhanden / nicht belegt nicht i.O.		Present / Occupied / OK	faire attention / à la zone sélectionnée	considérer area selezionata	considerare el área seleccionada	considerar / ocupado / OK	Let op gekzen bereik	sledzic/wybrana czesc	sledzic/wybrana czesc	sledzic/wybrana czesc	sledzic/wybrana czesc	sledzic/wybrana czesc	sledzic/wybrana czesc	Sledovať vybranú oblasť'	
	not present / Not occupied / Not occupied / not OK		Not present / Not occupied / not OK	disponible / pas disponible / pas occupé / pas OK	non presente / non occupato / non occupato / non OK	non presente / non occupato / non occupato / non OK	Niet aanwezig / niet bezet / i.o.	Niet aanwezig / niet bezet / i.o.	niet znajdający się / w porządku	niet znajdający się / w porządku	niet znajdający się / w porządku	niet znajdający się / w porządku	niet znajdający się / w porządku	niet znajdający się / w porządku	Nachádzajúci sa / osadený/ v poriadku	
	links		left	gauche	sinistra	izquierdo	izquierdo	Links	na lewo	na lewo	na lewo	na lewo	na lewo	na lewo	Nájavo	
	rechts		right	droite	destra	derecho	derecho	Rechts	na prawo	na prawo	na prawo	na prawo	na prawo	na prawo	Napravo	
	Akustische Signallierung		acoustic indication	signalisation acoustique	señalización acústica	señalación acústica	Acoustische Signaleering	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts	Zvuková signálizácia	
	Achtung / wichtiger Hinweis		attention / important advice	attention / indication importante	attenzione / indicazione importante	attenzione / indicazione importante	attenzione / indication importante	attenzione / indication importante	attenzione / indication importante	attenzione / indication importante	attenzione / indication importante	attenzione / indication importante	attenzione / indication importante	attenzione / indication importante	Uwaga / wazna informacia	
															dôležitá informácia	